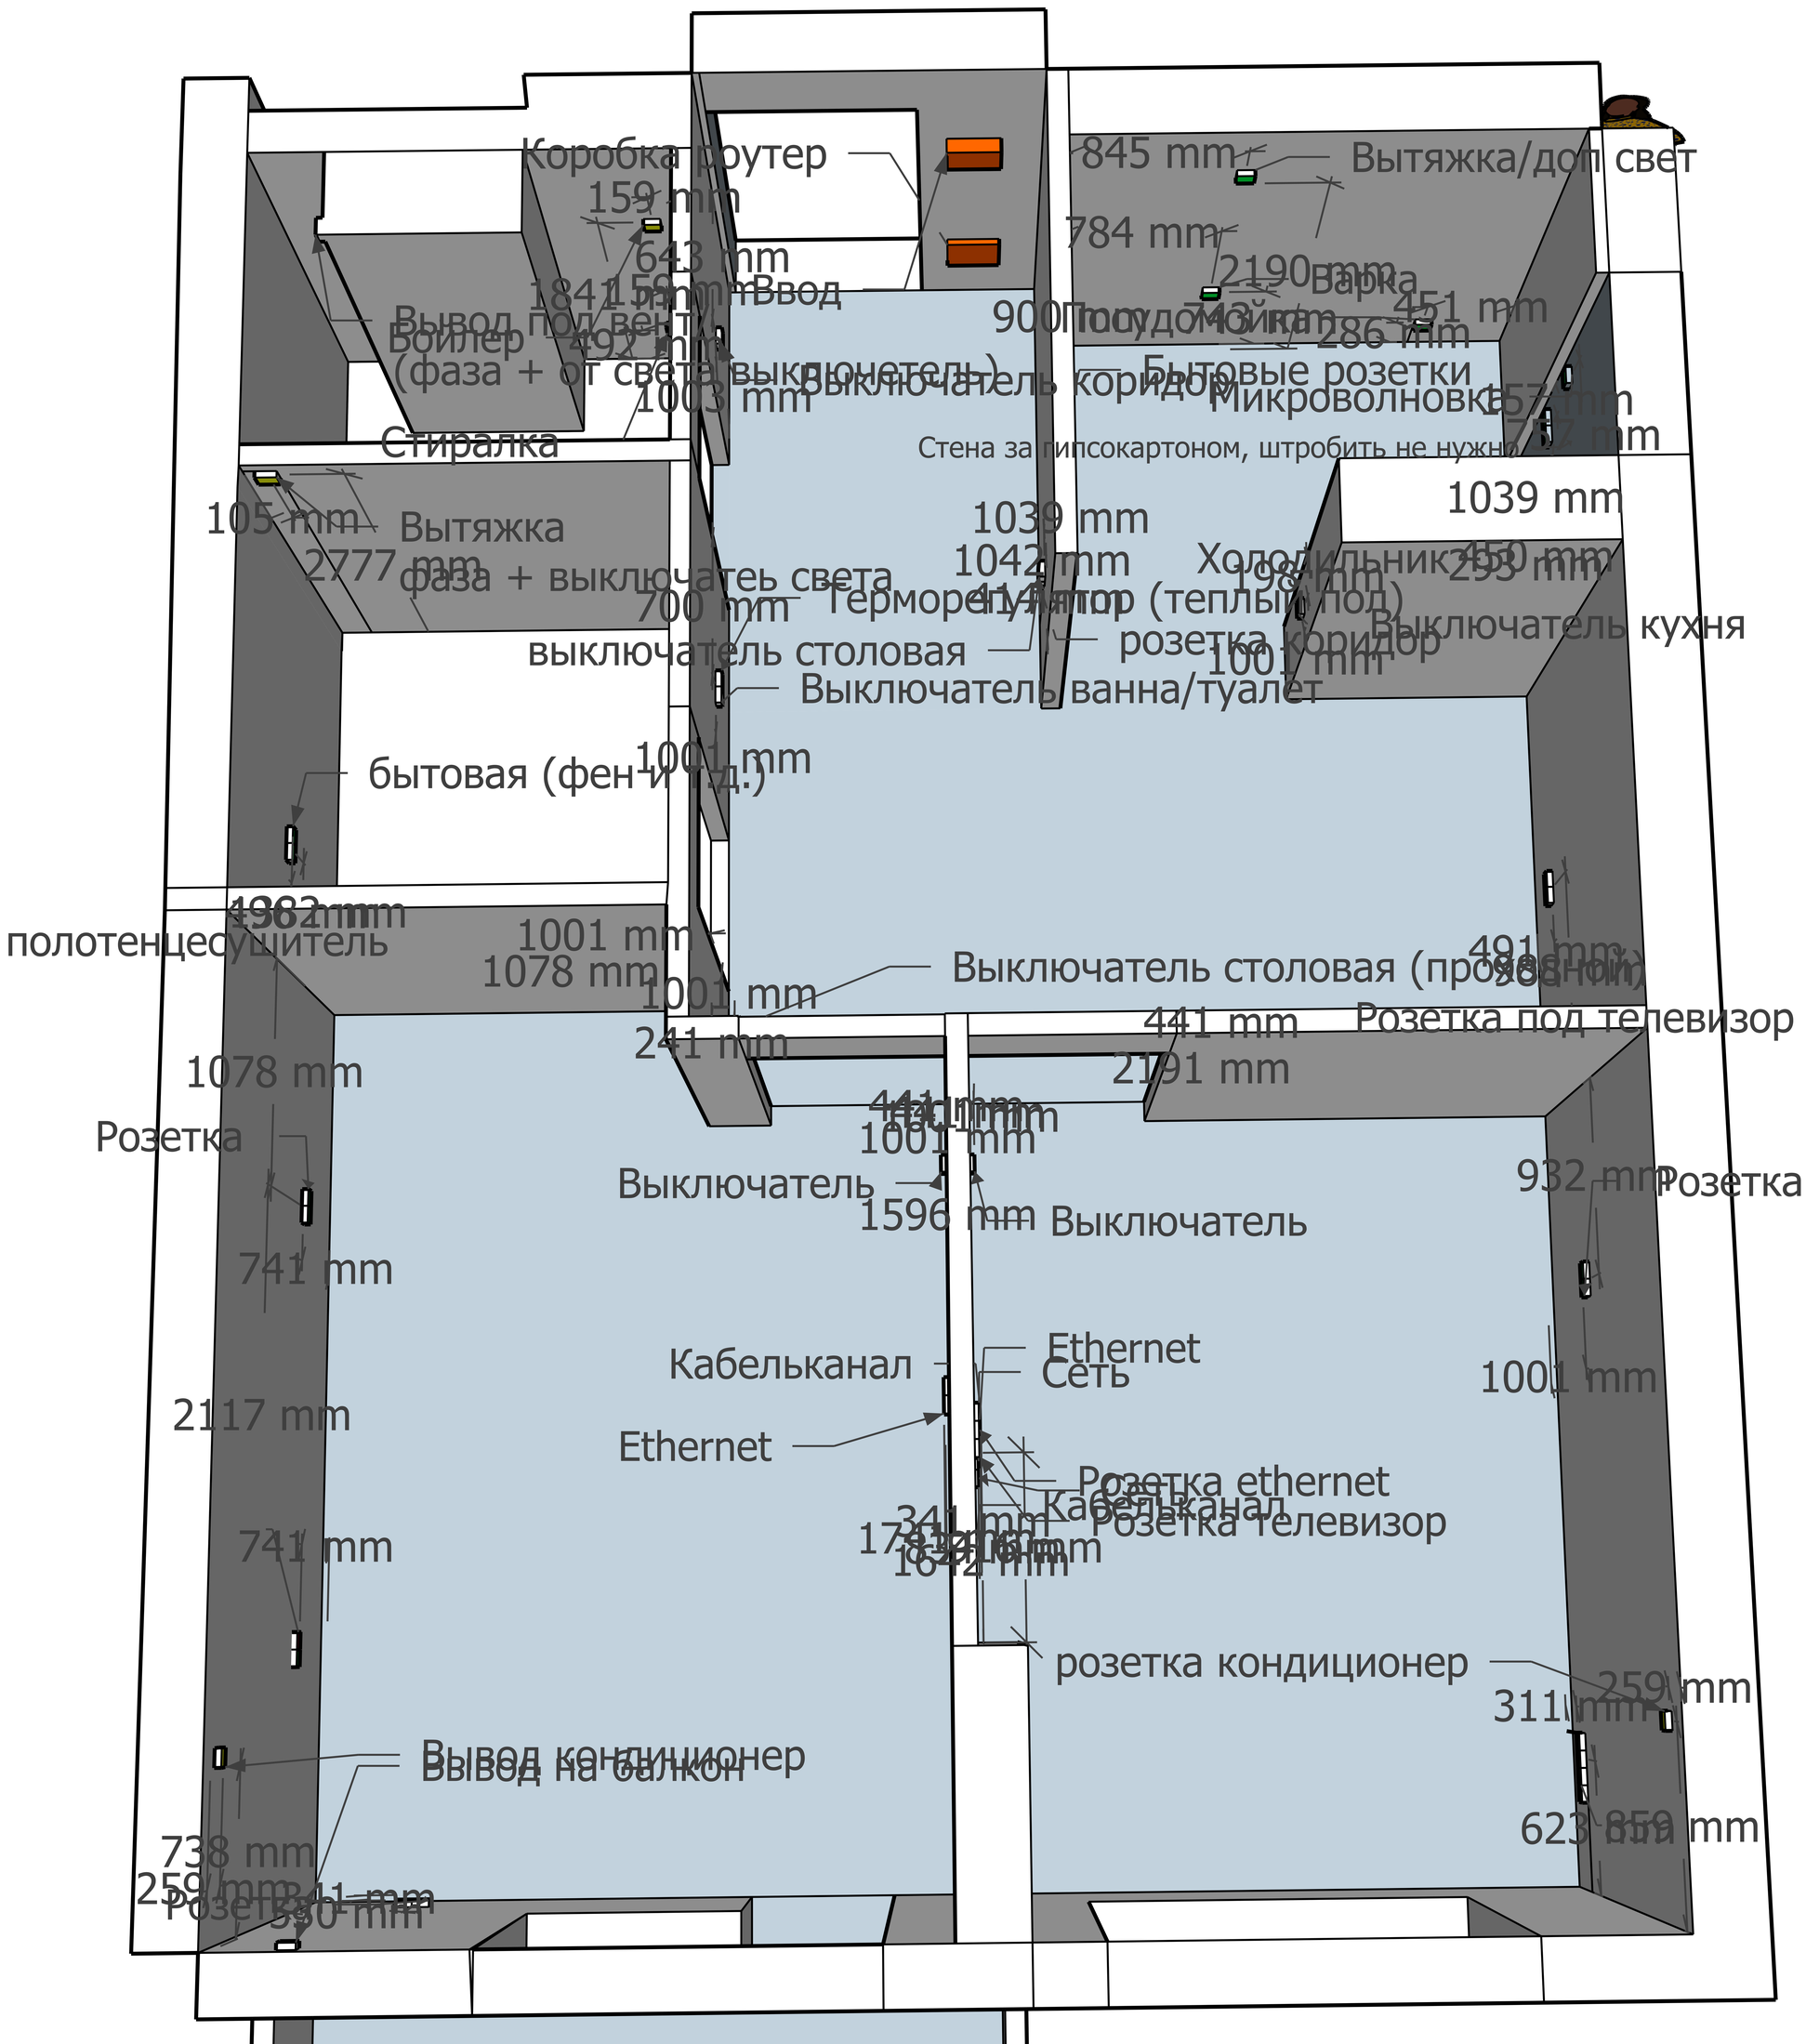
Коробка роутер
159 mm
643 mm
Ввод
Вывод под вентиляцию
Бойлер
(фаза + от света выключатель)
1003 mm
Стиралка
105 mm
Вытяжка
2777 mm
фаза + выключатеь света
700 mm
выключатель столовая
Выключатель ванна/туалет
1001 mm
бытовая (фен и т.д.)
полотенцесушитель
1078 mm
1001 mm
Выключатель столовая (проходной)
241 mm
1078 mm
Розетка
741 mm
2117 mm
741 mm
738 mm
Розетка
845 mm
Вытяжка/доп свет
784 mm
Варка
451 mm
286 mm
Бытовые розетки
Микроволновка
Стена за гипсокартоном, штробить не нужно
1039 mm
1039 mm
Холодильник
293 mm
Терморегулятор (теплый под)
Выключатель кухня
розетка коридор
1001 mm
491 mm
Розетка под телевизор
441 mm
2191 mm
1001 mm
Выключатель
1596 mm
Выключатель
932 mm
Розетка
Кабельканал
Ethernet
Сеть
Ethernet
1001 mm
Розетка ethernet
Кабельканал
Розетка телевизор
розетка кондиционер
311 mm
259 mm
Вывод кондиционер
Вывод на балкон
623 mm
259 mm
Розетка

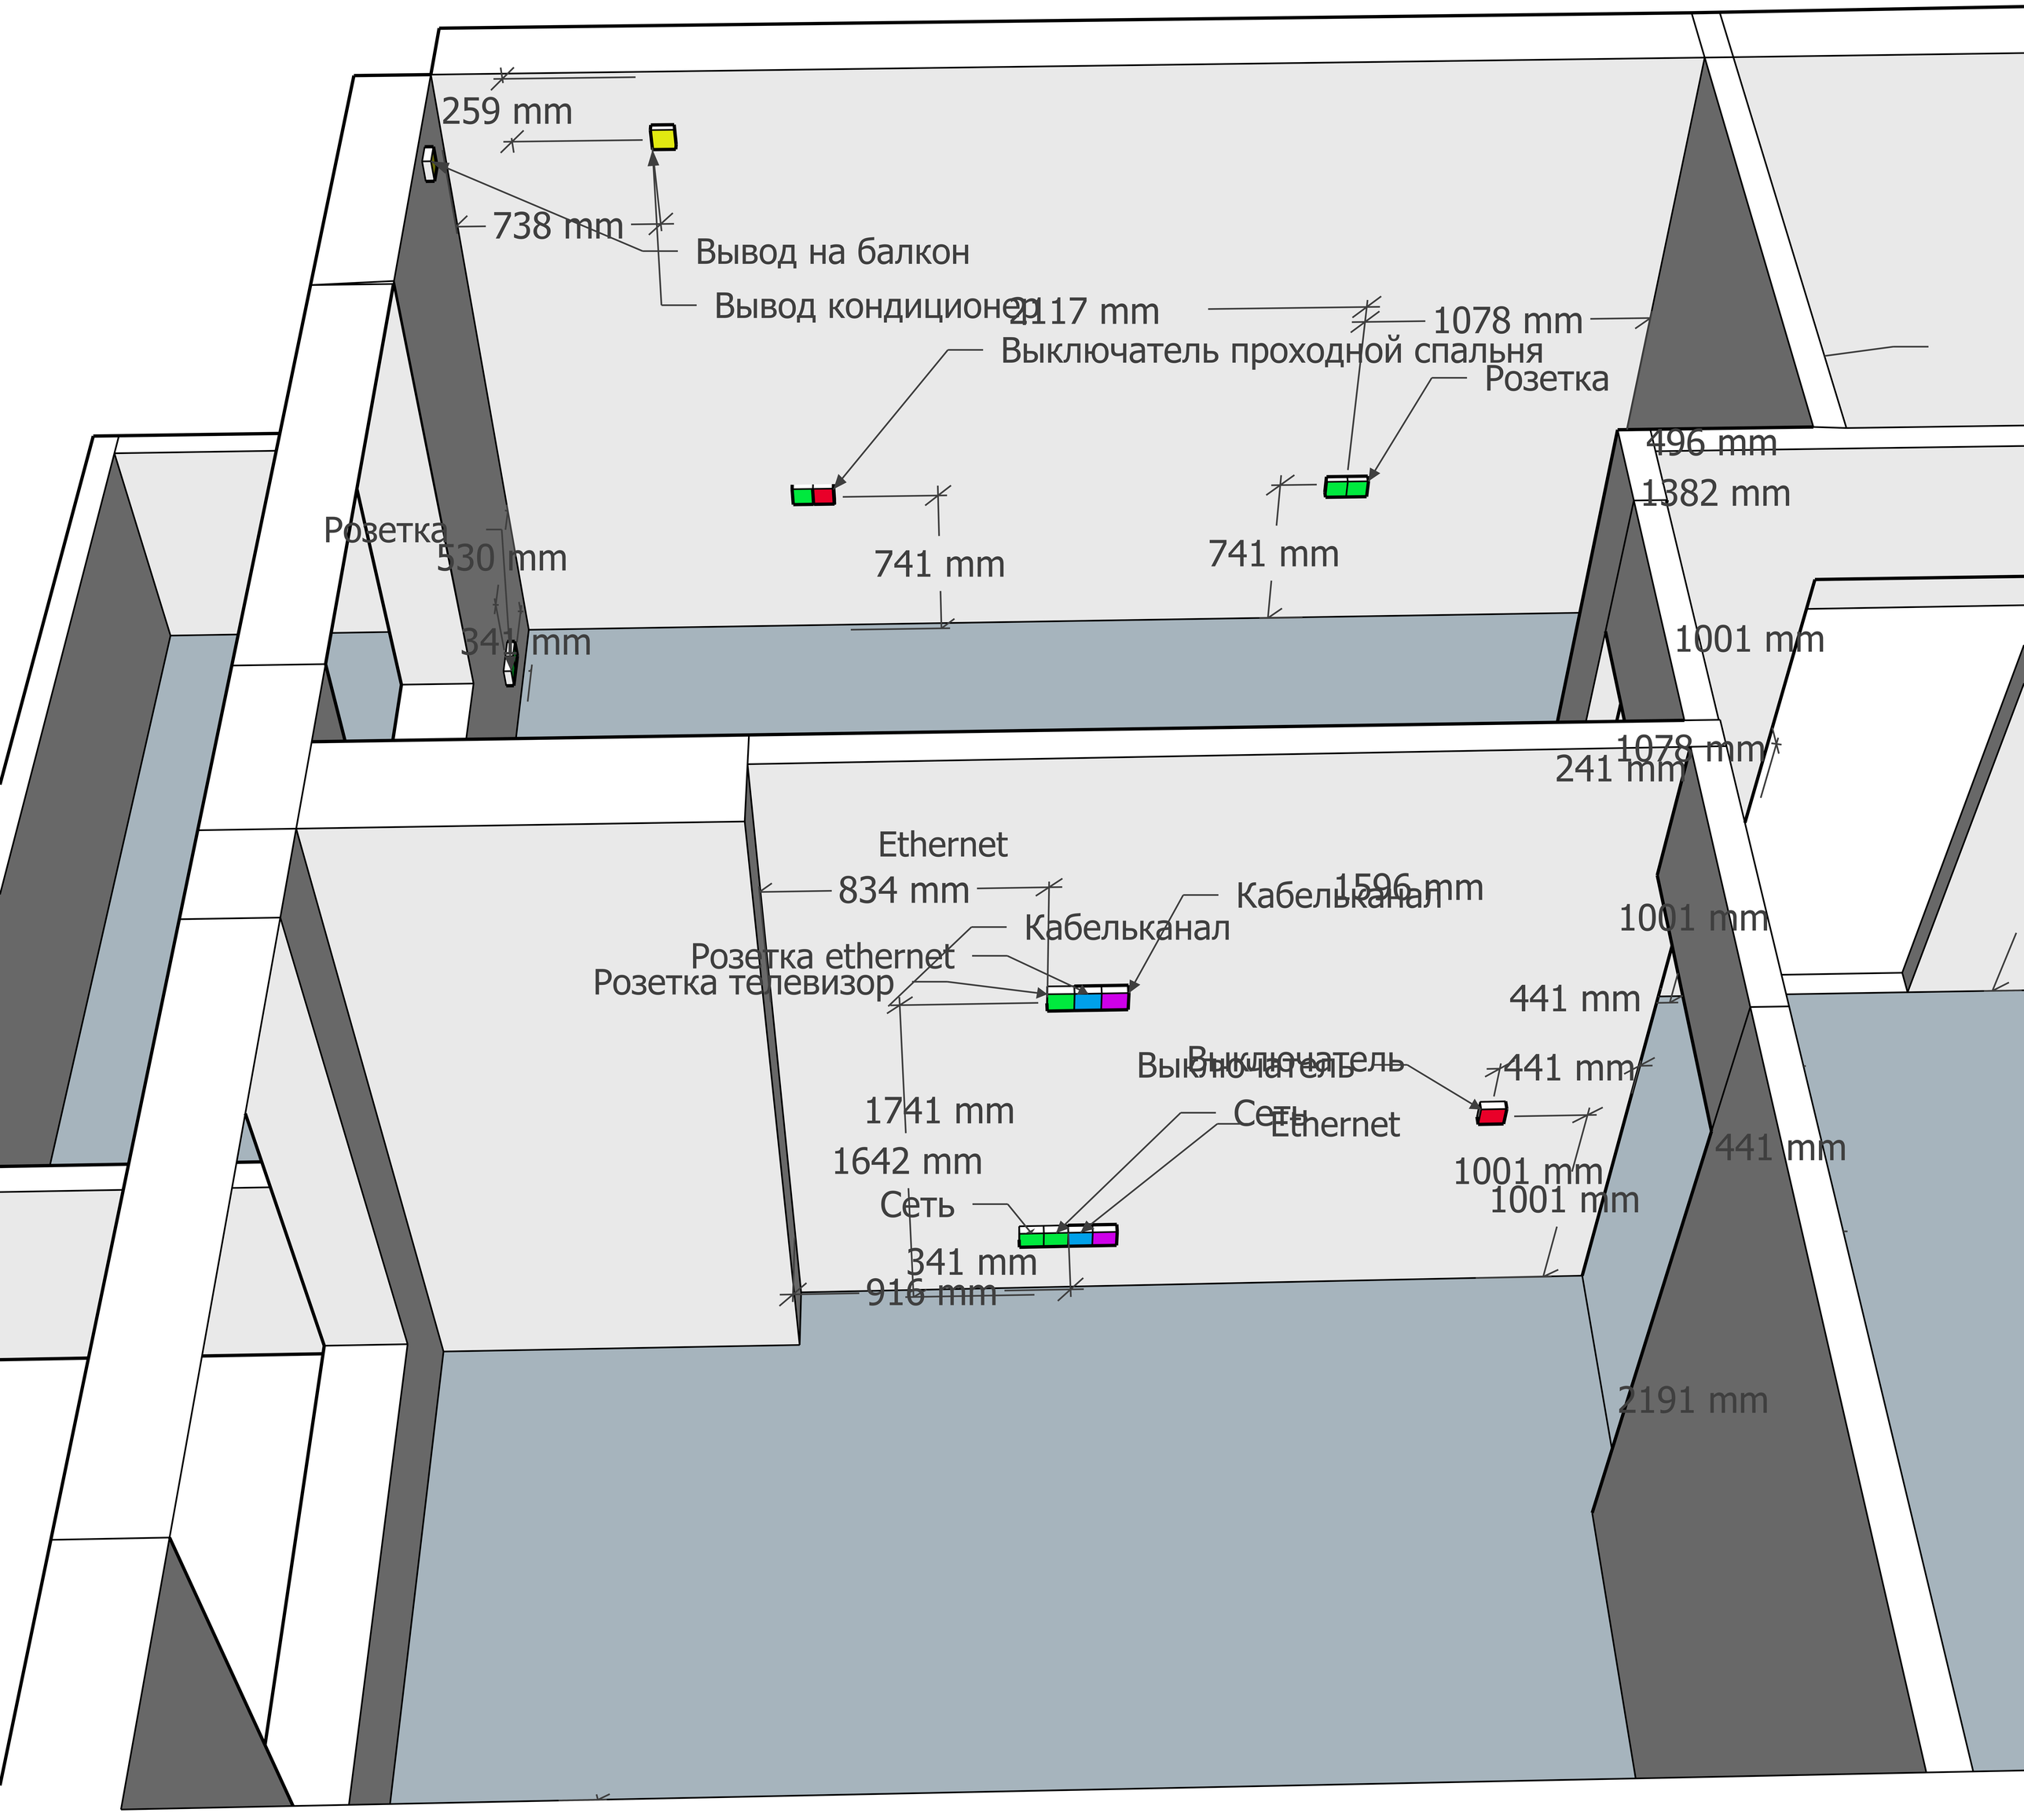
259 mm
738 mm
Вывод на балкон
Вывод кондиционер
2117 mm
1078 mm
Выключатель проходной спальня
Розетка
496 mm
1382 mm
Розетка
530 mm
741 mm
741 mm
341 mm
1001 mm
1078 mm
241 mm
Ethernet
834 mm
Кабельканал
1596 mm
Кабельканал
1001 mm
Розетка ethernet
Розетка телевизор
441 mm
Выключатель
Выключатель
441 mm
1741 mm
Сеть
Ethernet
441 mm
1642 mm
1001 mm
1001 mm
Сеть
341 mm
916 mm
2191 mm

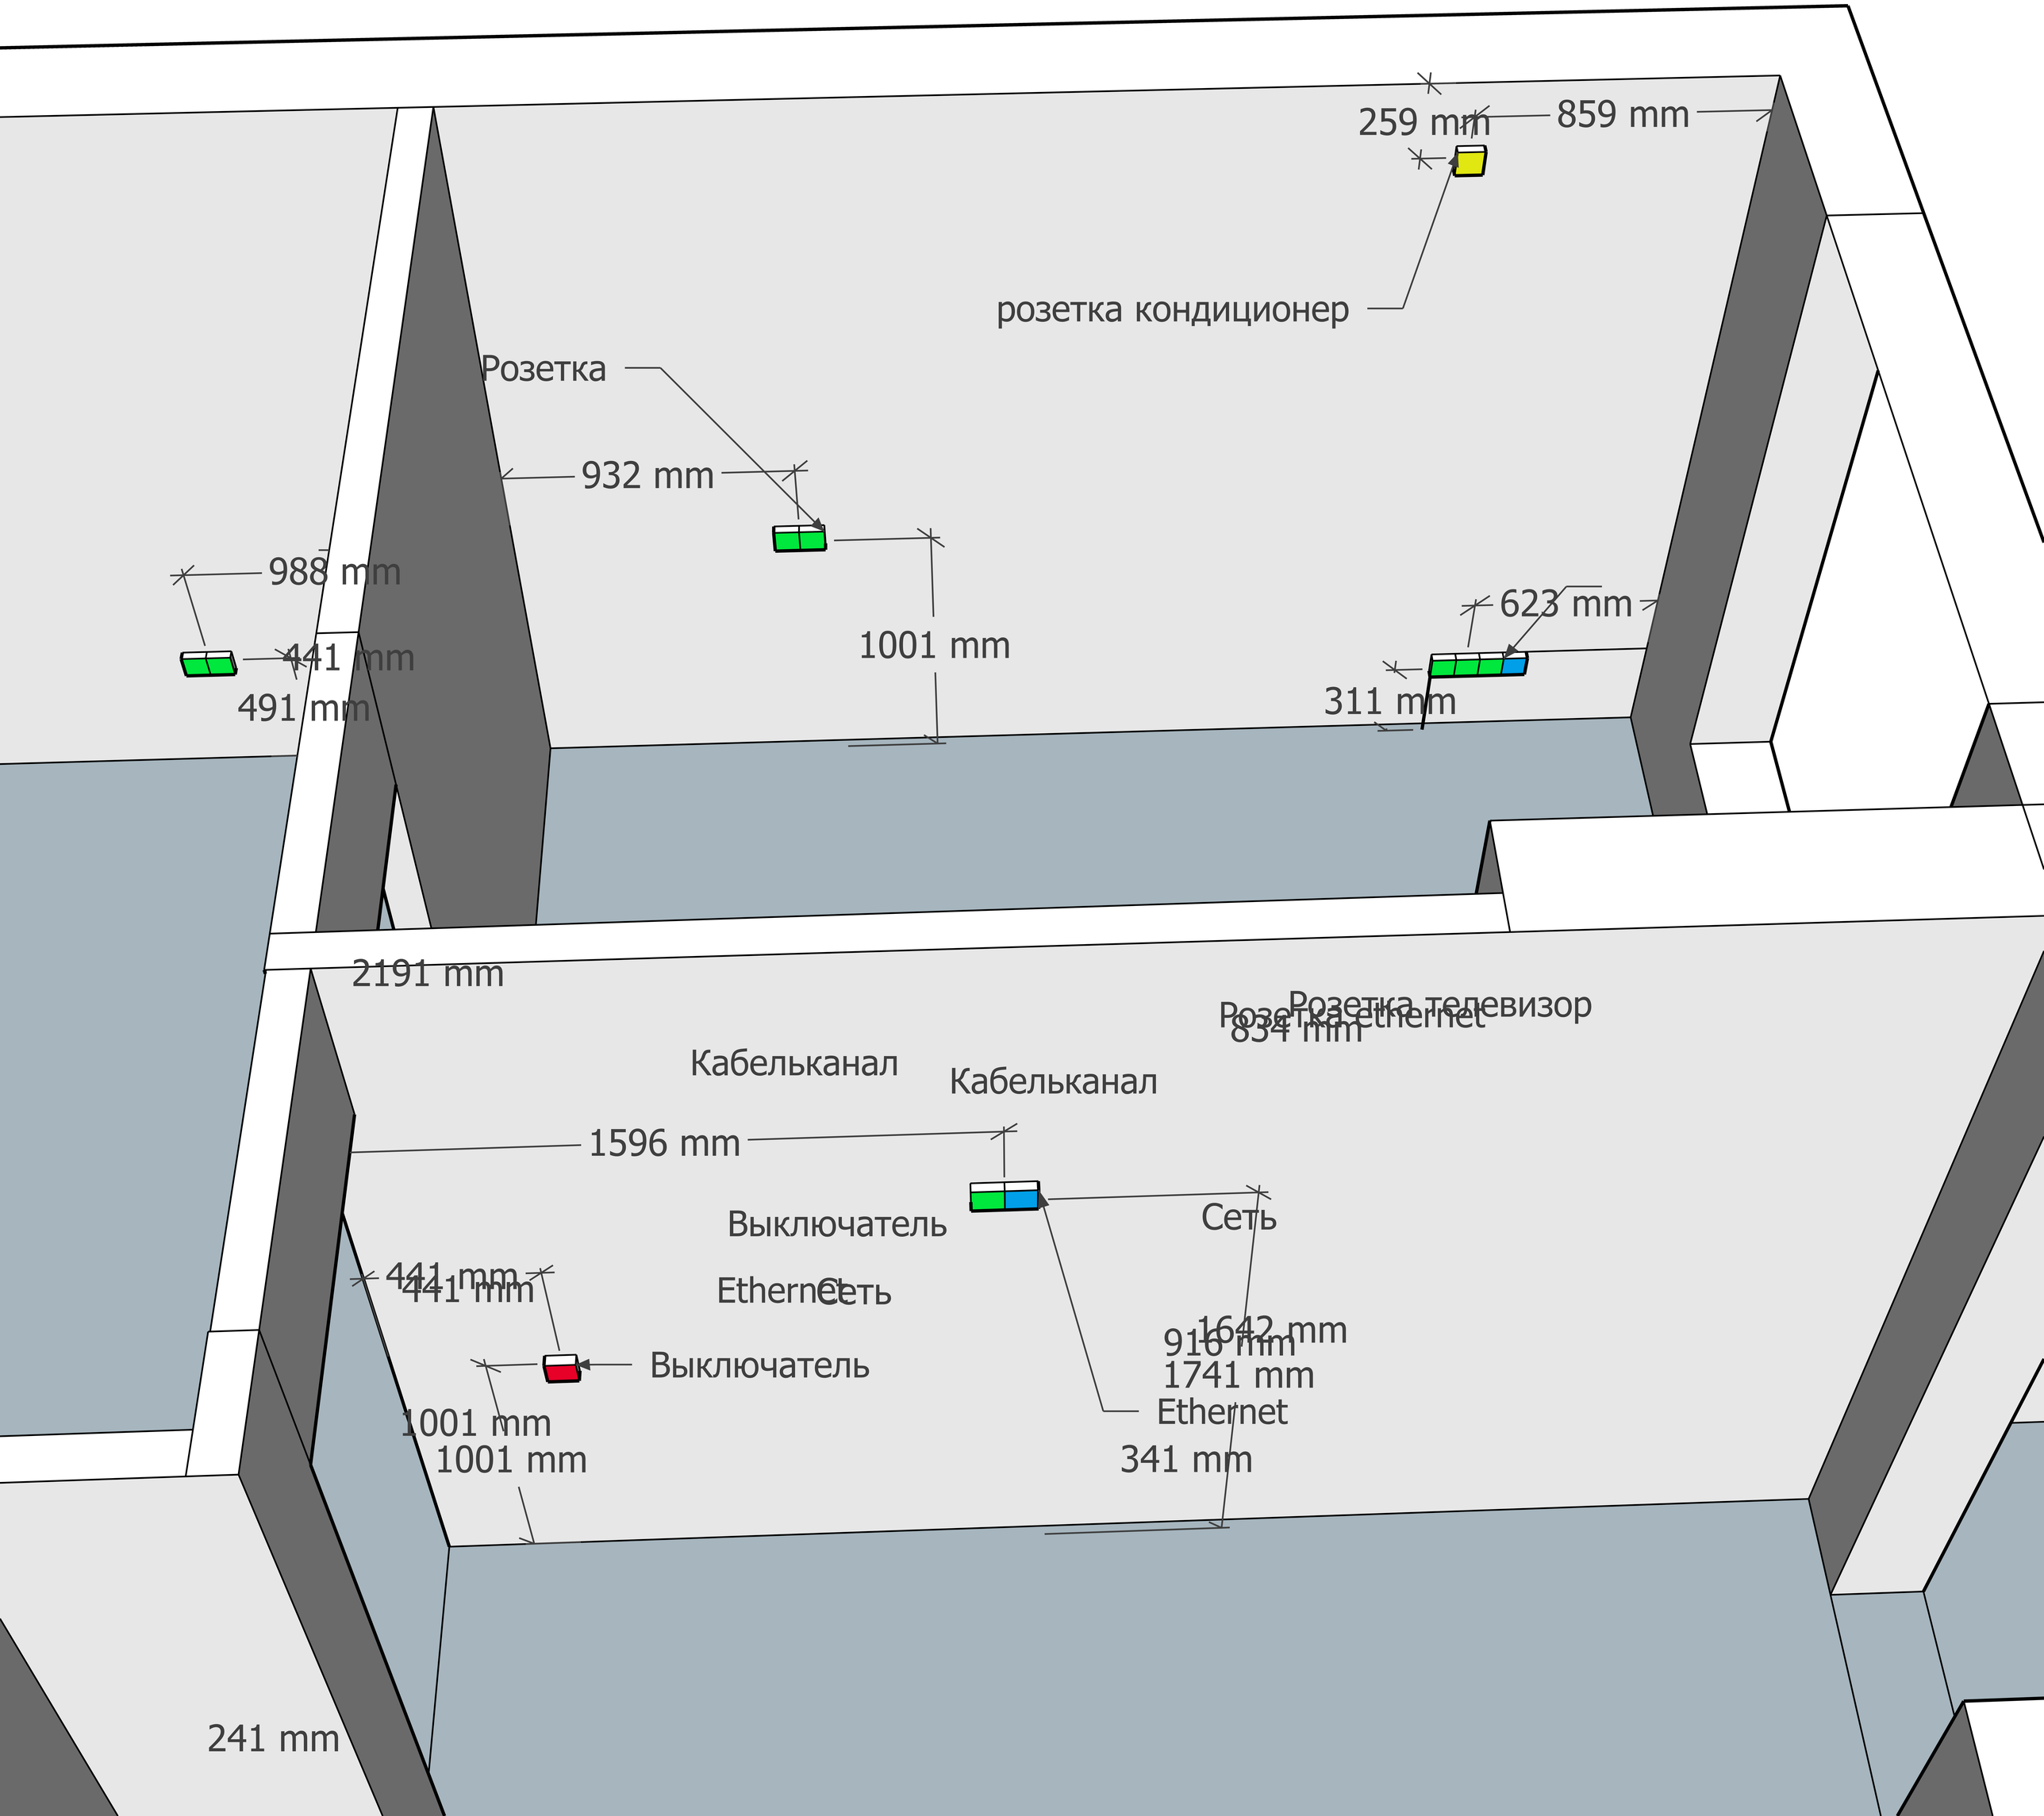
259 mm
859 mm
розетка кондиционер
Розетка
932 mm
988 mm
441 mm
491 mm
1001 mm
623 mm
311 mm
2191 mm
Розетка телевизор
Розетка ethernet
834 mm
Кабельканал
Кабельканал
1596 mm
Выключатель
Сеть
441 mm
441 mm
Ethernet
Сеть
1642 mm
916 mm
1741 mm
Выключатель
1001 mm
1001 mm
Ethernet
341 mm
241 mm

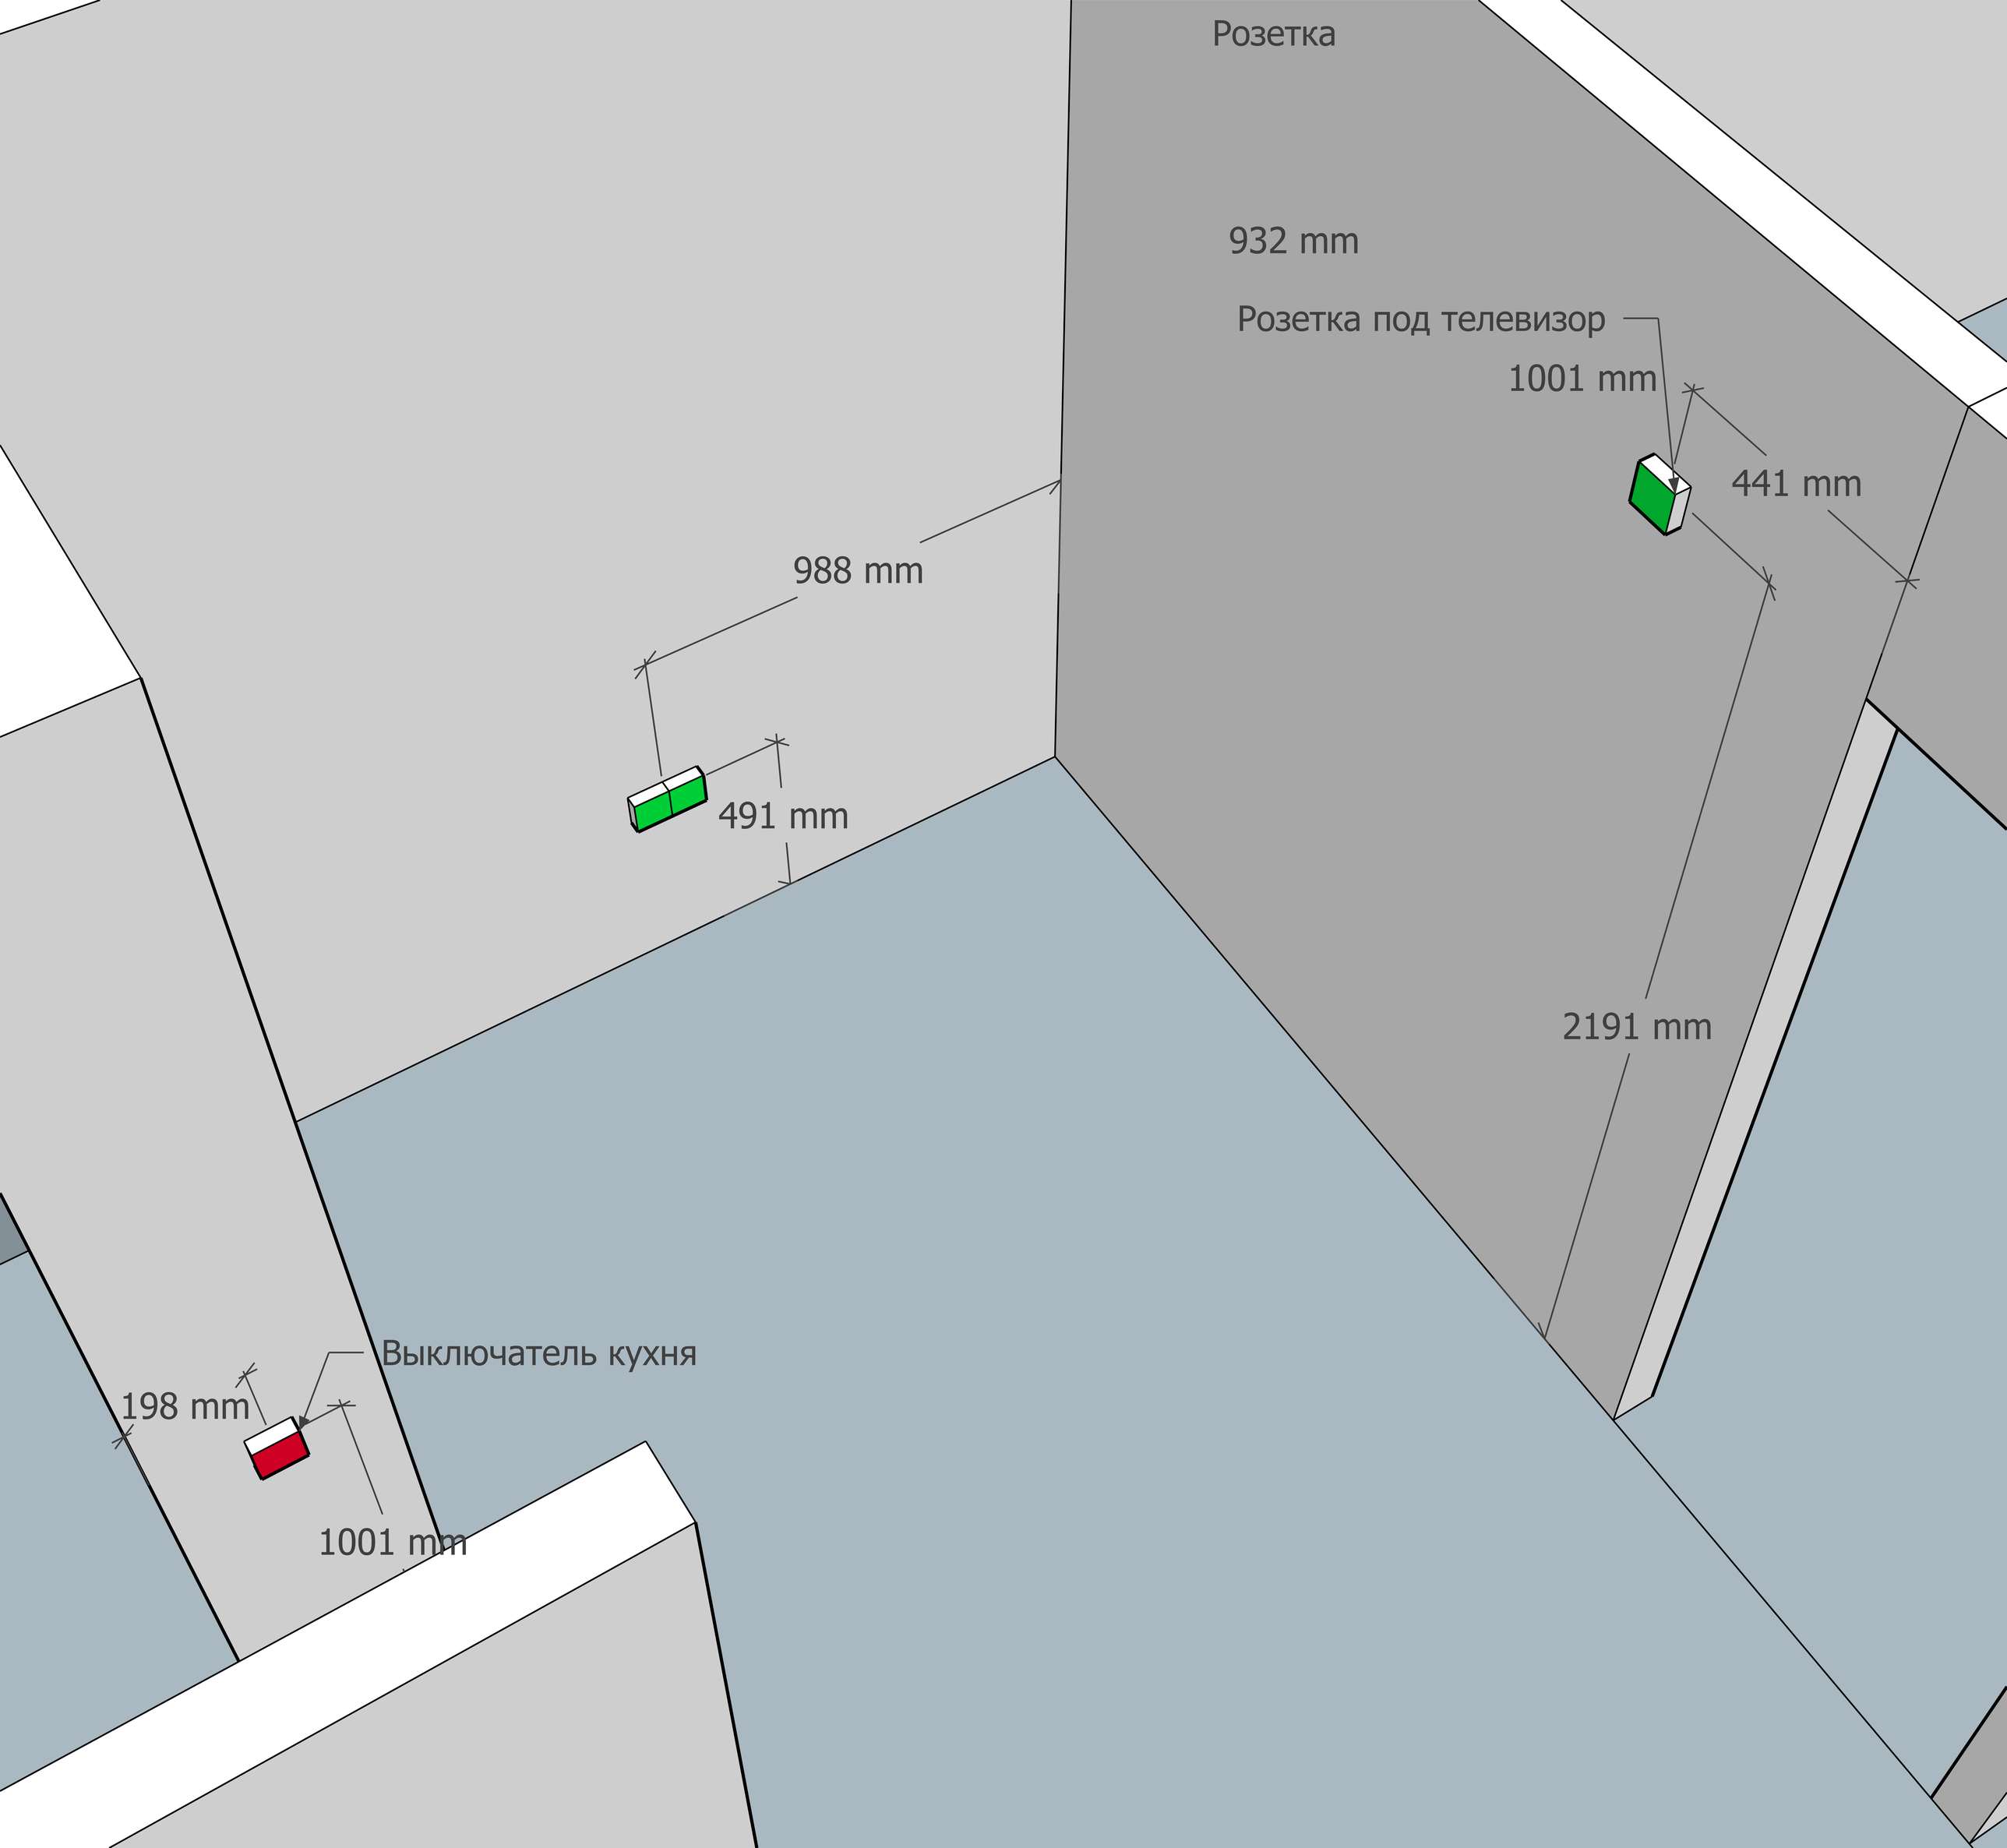
Розетка
932 mm
Розетка под телевизор
1001 mm
441 mm
988 mm
491 mm
2191 mm
Выключатель кухня
198 mm
1001 mm

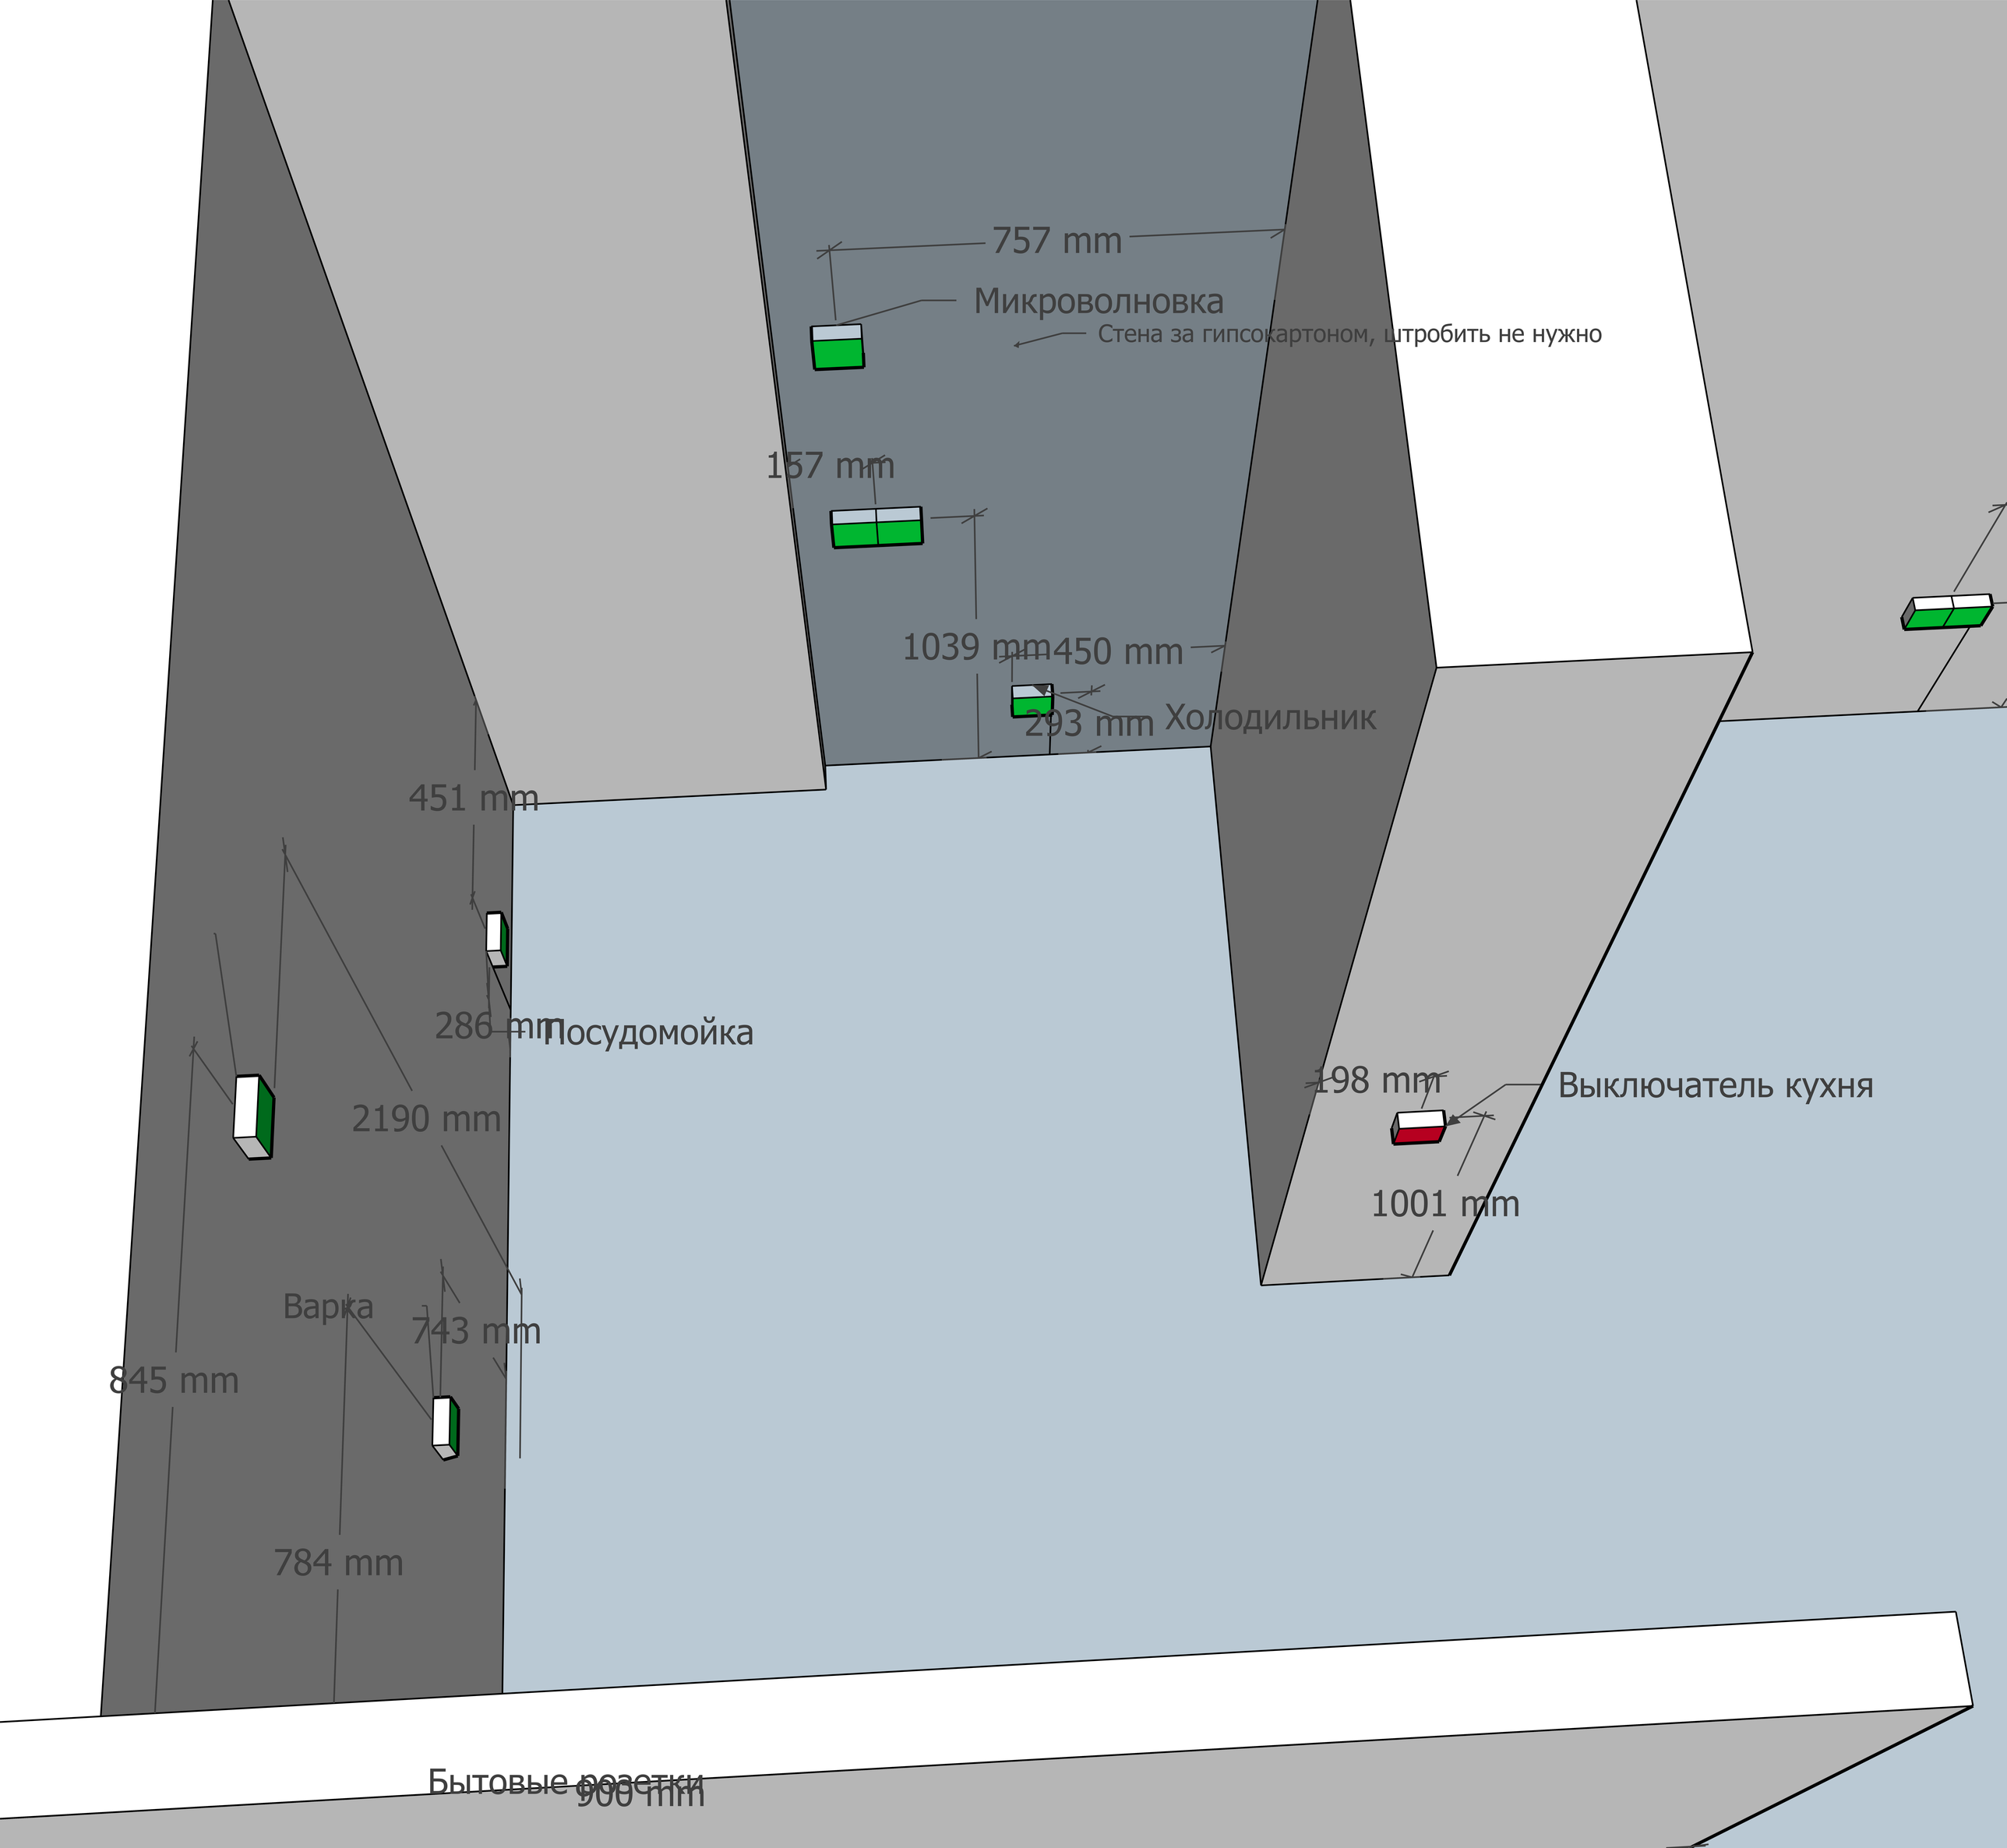
757 mm
Микроволновка
Стена за гипсокартоном, штробить не нужно
157 mm
1039 mm
450 mm
293 mm
Холодильник
451 mm
286 mm
Посудомойка
2190 mm
198 mm
Выключатель кухня
1001 mm
Варка
743 mm
845 mm
784 mm
Бытовые розетки
900 mm

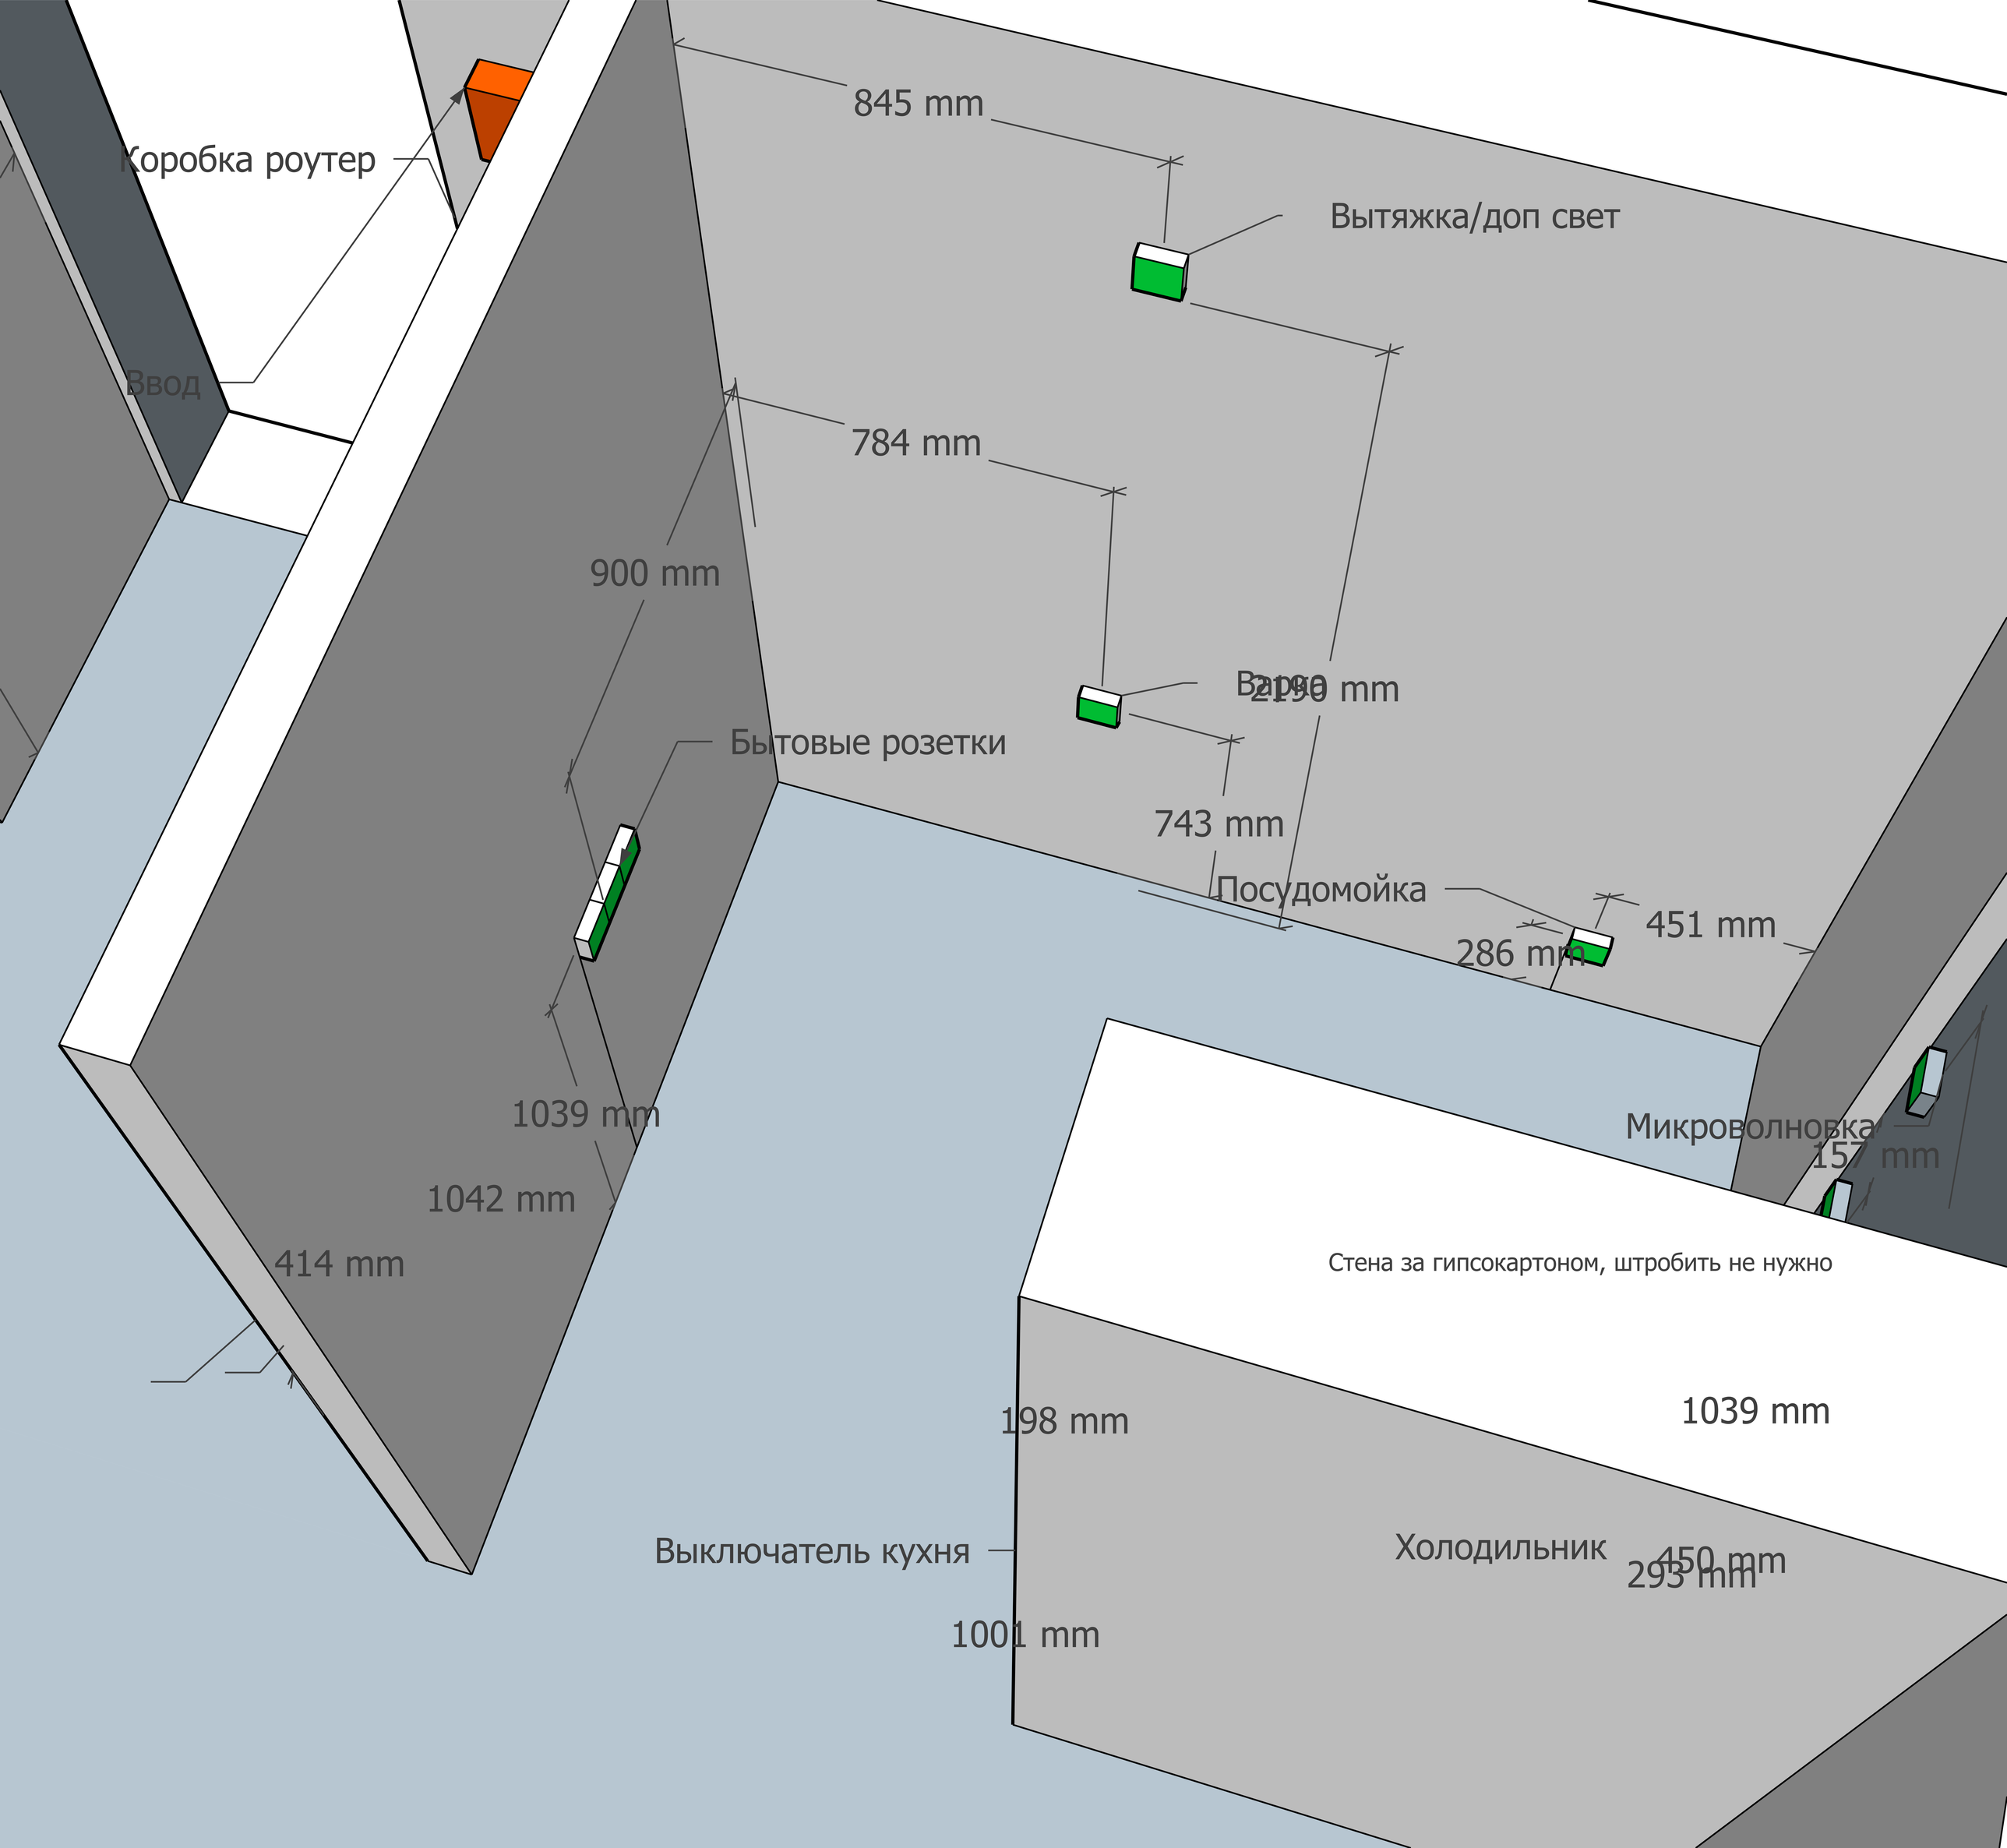
Коробка роутер
Ввод
845 mm
Вытяжка/доп свет
784 mm
900 mm
Варка
2190 mm
Бытовые розетки
743 mm
Посудомойка
451 mm
286 mm
1039 mm
1042 mm
414 mm
Микроволновка
157 mm
Стена за гипсокартоном, штробить не нужно
198 mm
1039 mm
Выключатель кухня
Холодильник
450 mm
293 mm
1001 mm

Коробка роутер
159 mm
643 mm
1841 mm
159 mm
492 mm
Вывод под вент/
(фаза + от света выключетель)
Бойлер
1003 mm
Выключатель коридор
Стиралка
105 mm
2777 mm
Вытяжка
фаза + выключатеь света
700 mm
1001 mm

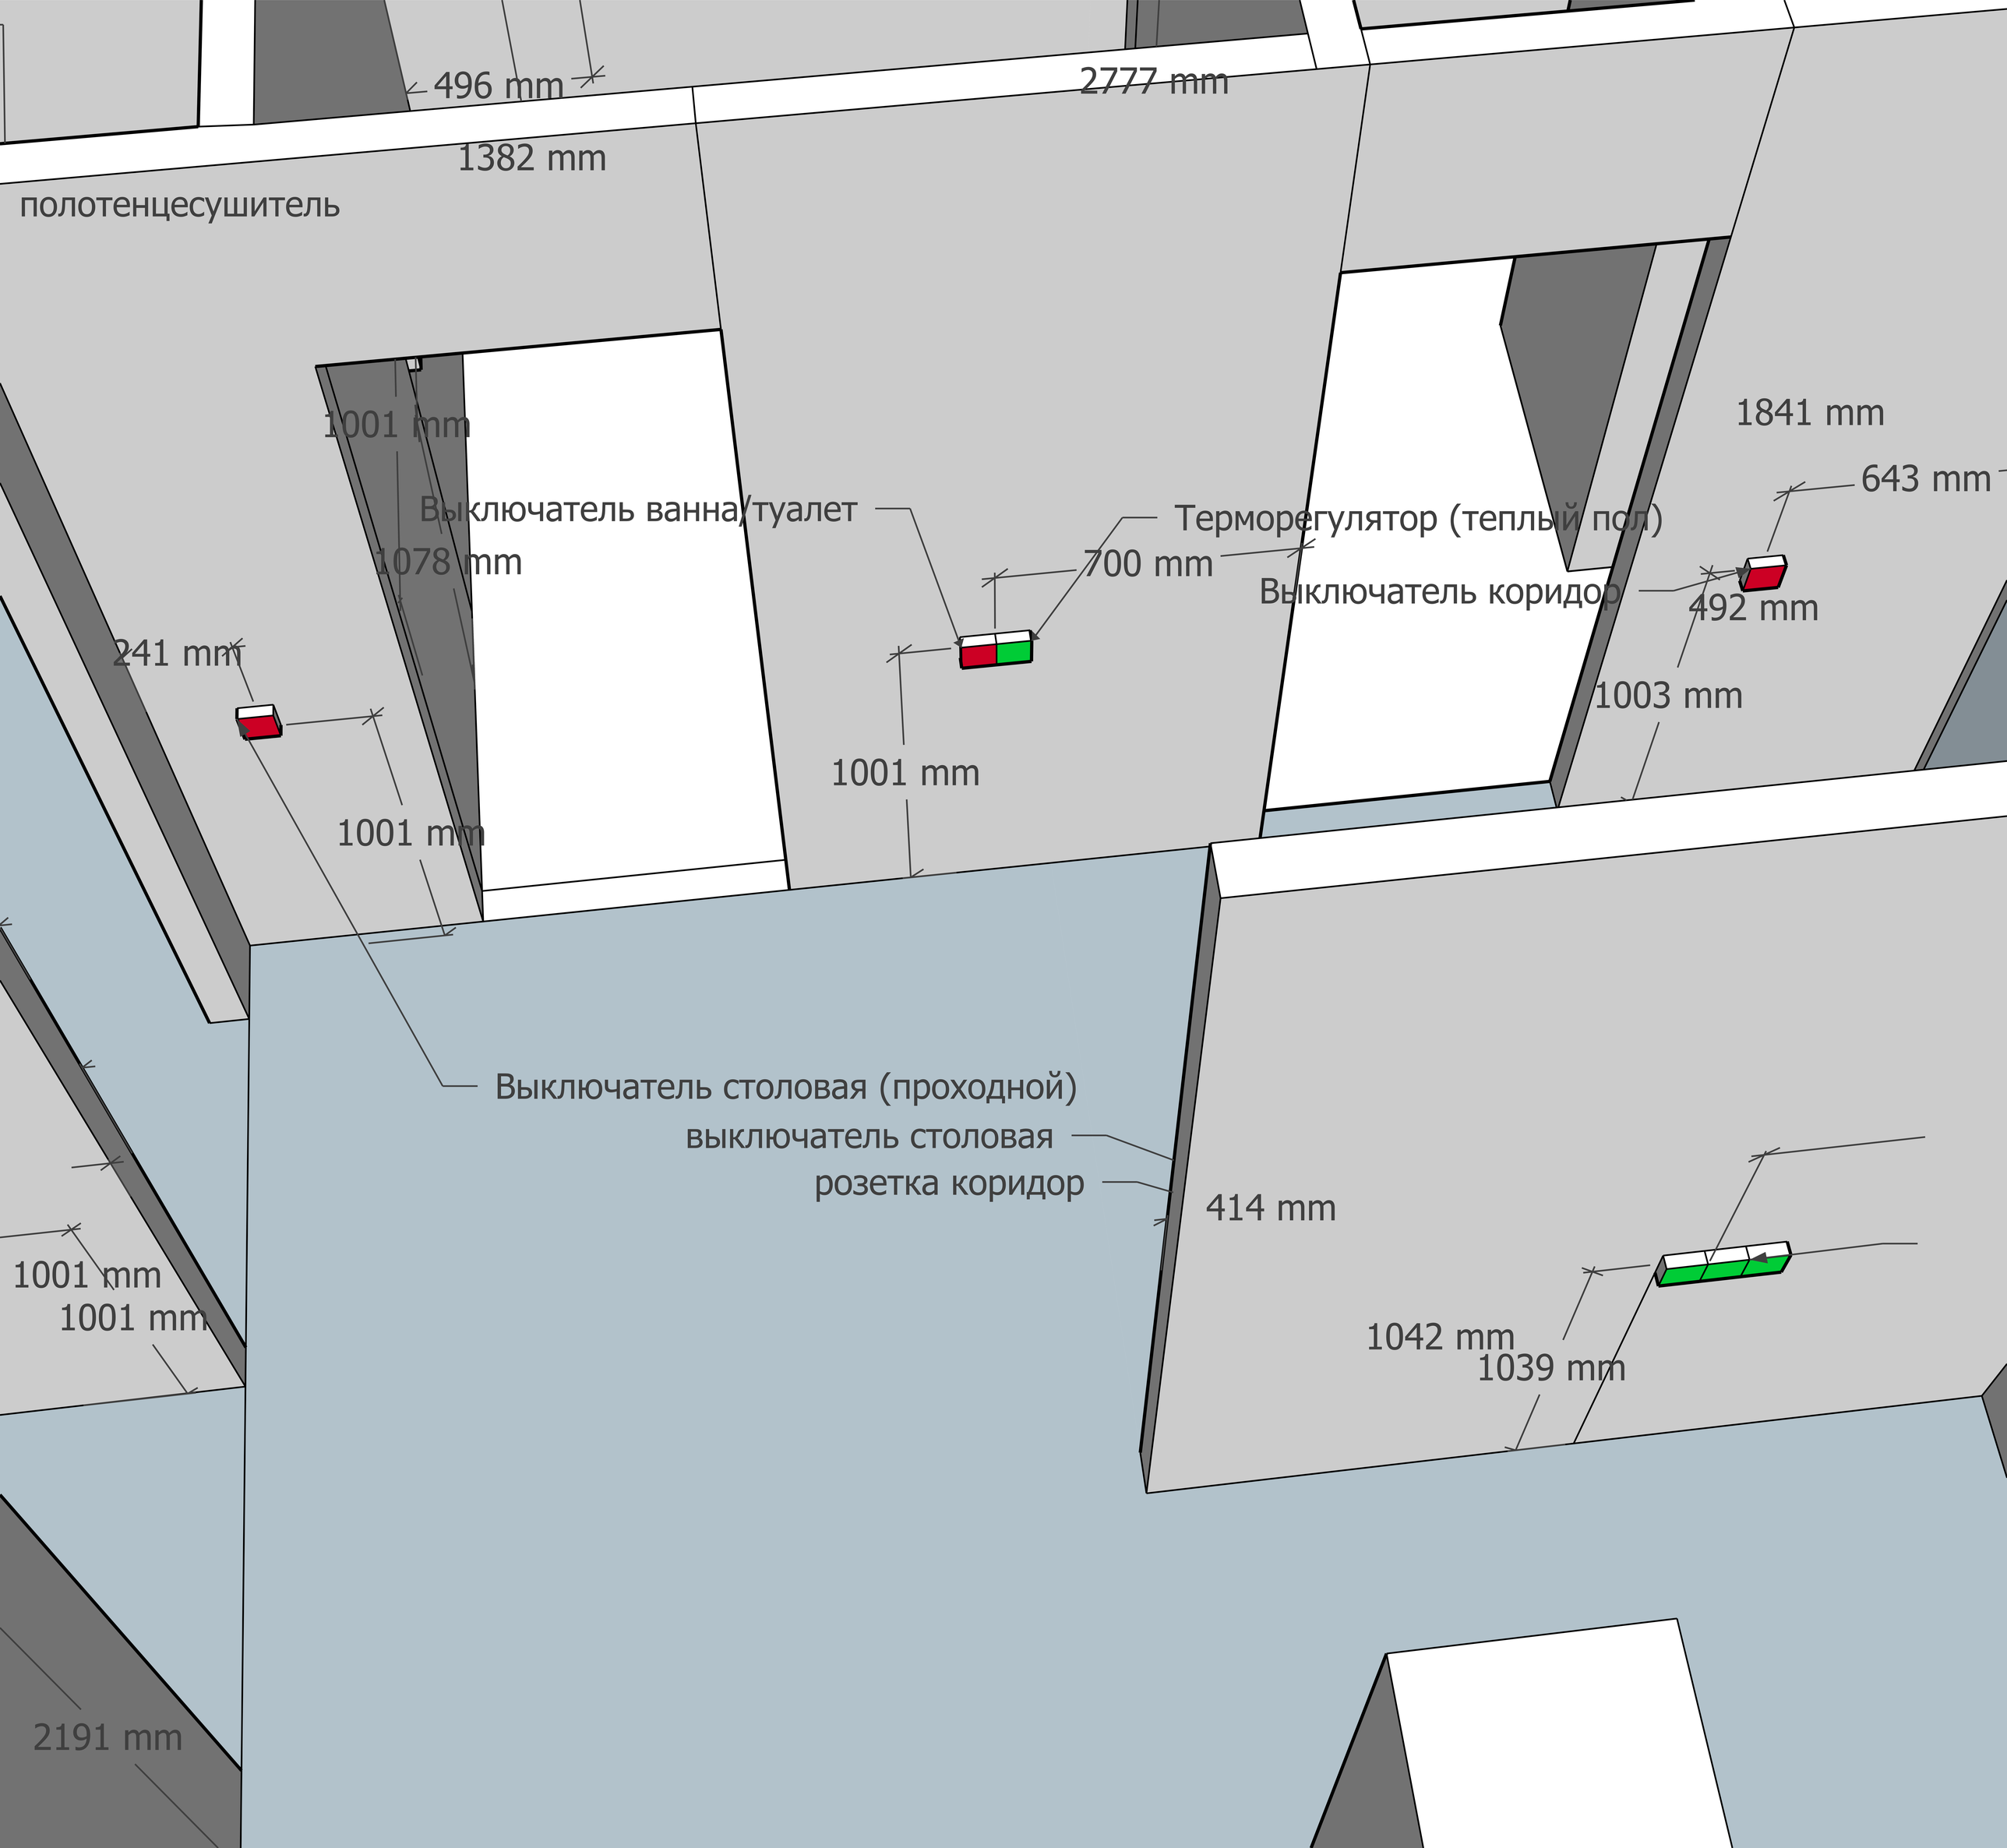
496 mm
2777 mm
1382 mm
полотенцесушитель
1001 mm
1841 mm
643 mm
Выключатель ванна/туалет
Терморегулятор (теплый пол)
1078 mm
700 mm
Выключатель коридор
492 mm
241 mm
1003 mm
1001 mm
1001 mm
Выключатель столовая (проходной)
выключатель столовая
розетка коридор
414 mm
1001 mm
1001 mm
1042 mm
1039 mm
2191 mm

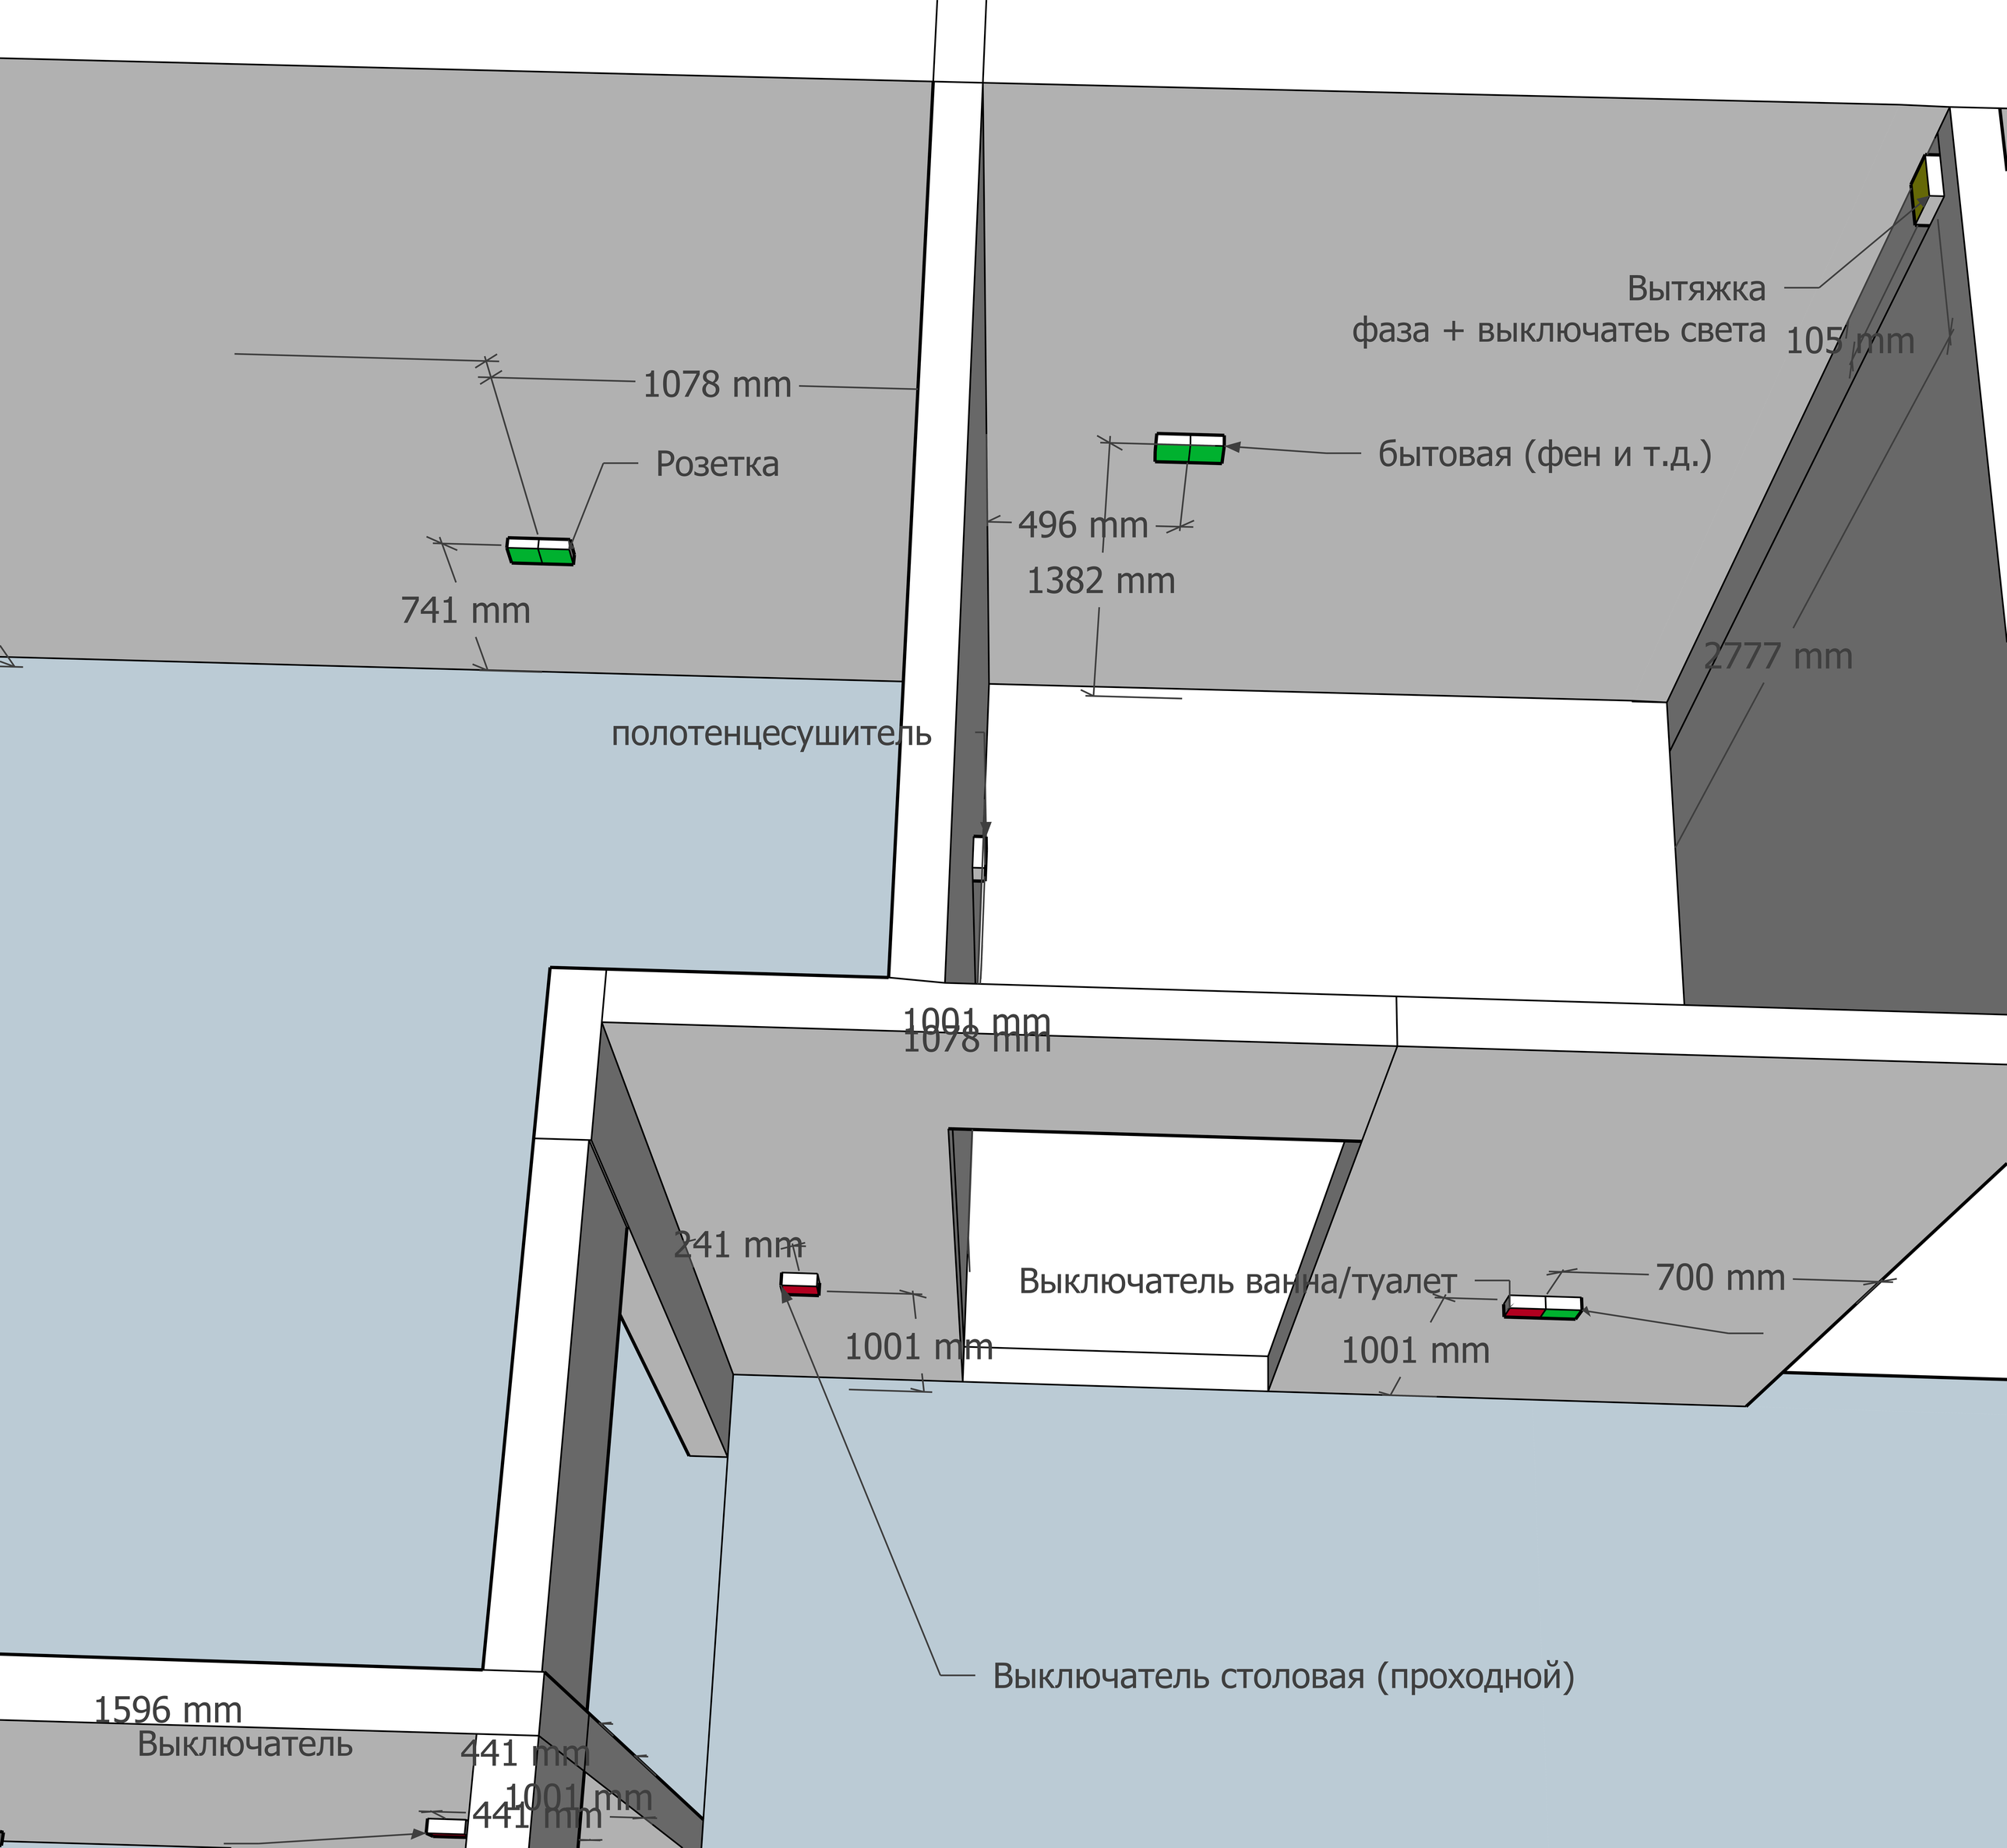
1078 mm
Розетка
741 mm
полотенцесушитель
Вытяжка
фаза + выключатеь света
105 mm
бытовая (фен и т.д.)
496 mm
1382 mm
2777 mm
1001 mm
1078 mm
241 mm
Выключатель ванна/туалет
700 mm
1001 mm
1001 mm
Выключатель столовая (проходной)
1596 mm
Выключатель
441 mm
1001 mm
441 mm

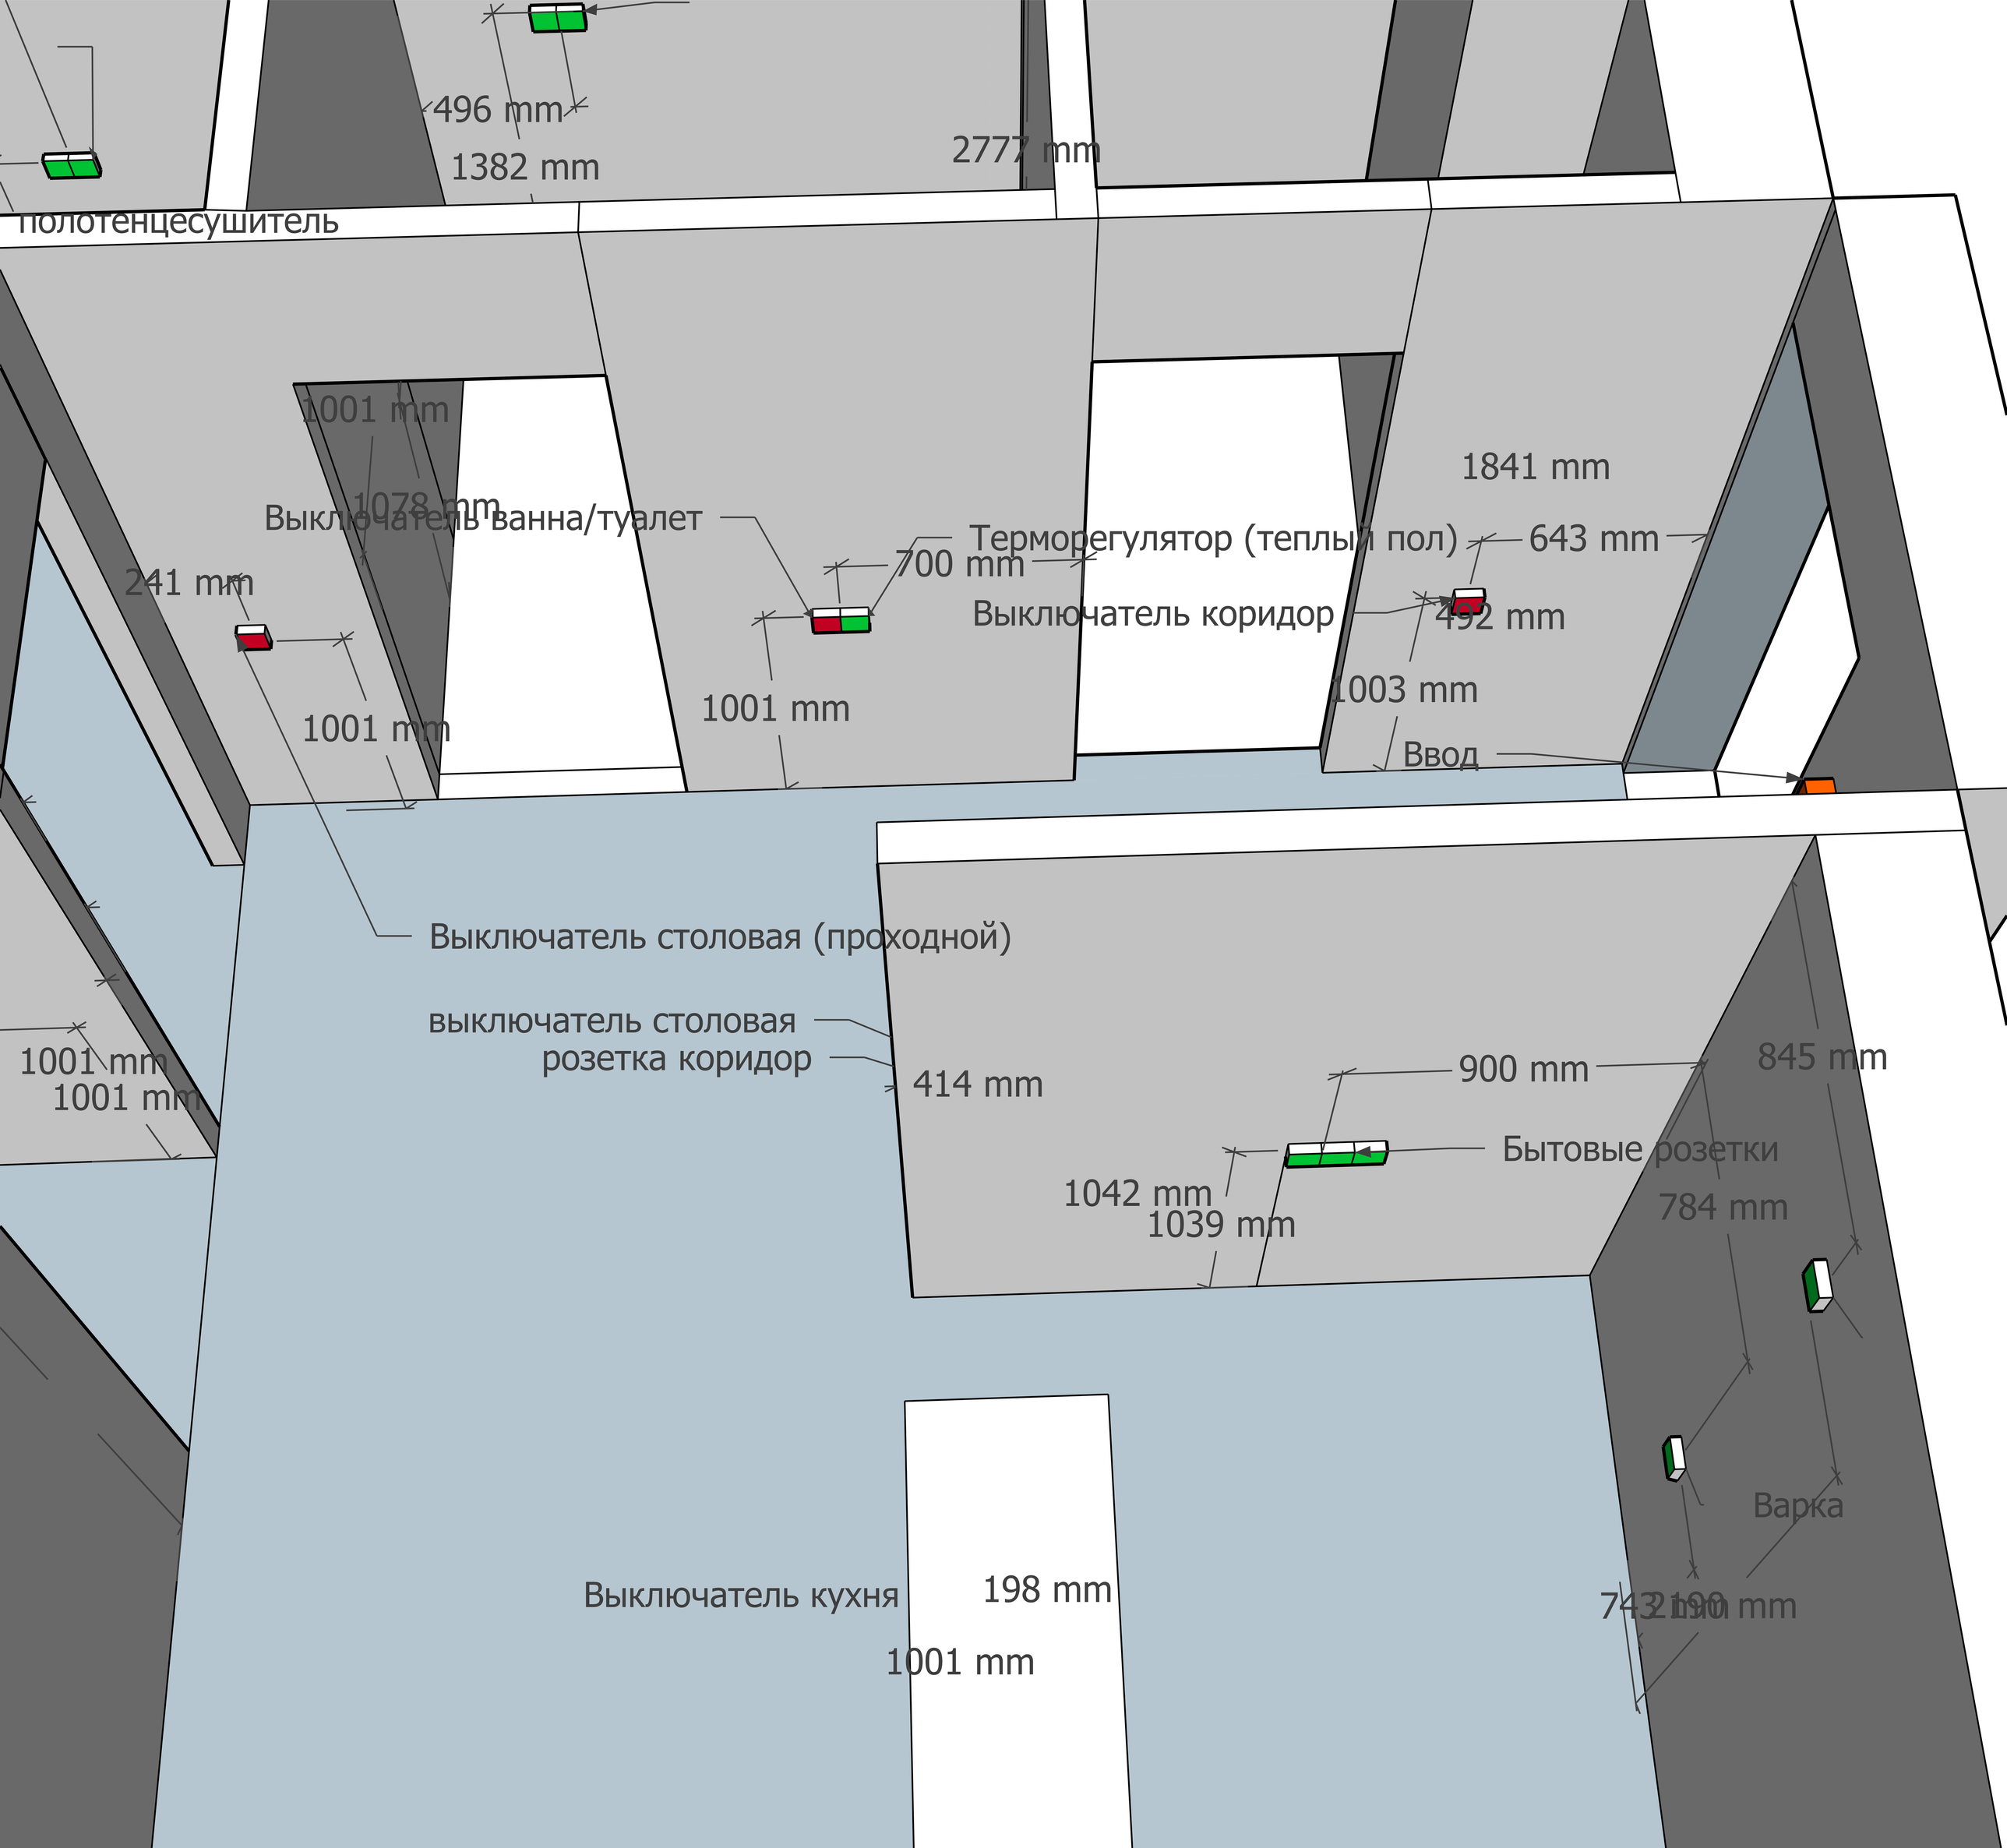
496 mm
1382 mm
2777 mm
полотенцесушитель
1001 mm
1078 mm
Выключатель ванна/туалет
241 mm
1001 mm
700 mm
1001 mm
Терморегулятор (теплый пол)
1841 mm
643 mm
Выключатель коридор
492 mm
1003 mm
Ввод
Выключатель столовая (проходной)
выключатель столовая
розетка коридор
414 mm
1001 mm
1001 mm
900 mm
845 mm
Бытовые розетки
1042 mm
1039 mm
784 mm
Варка
Выключатель кухня
198 mm
1001 mm
743 mm
1190 mm

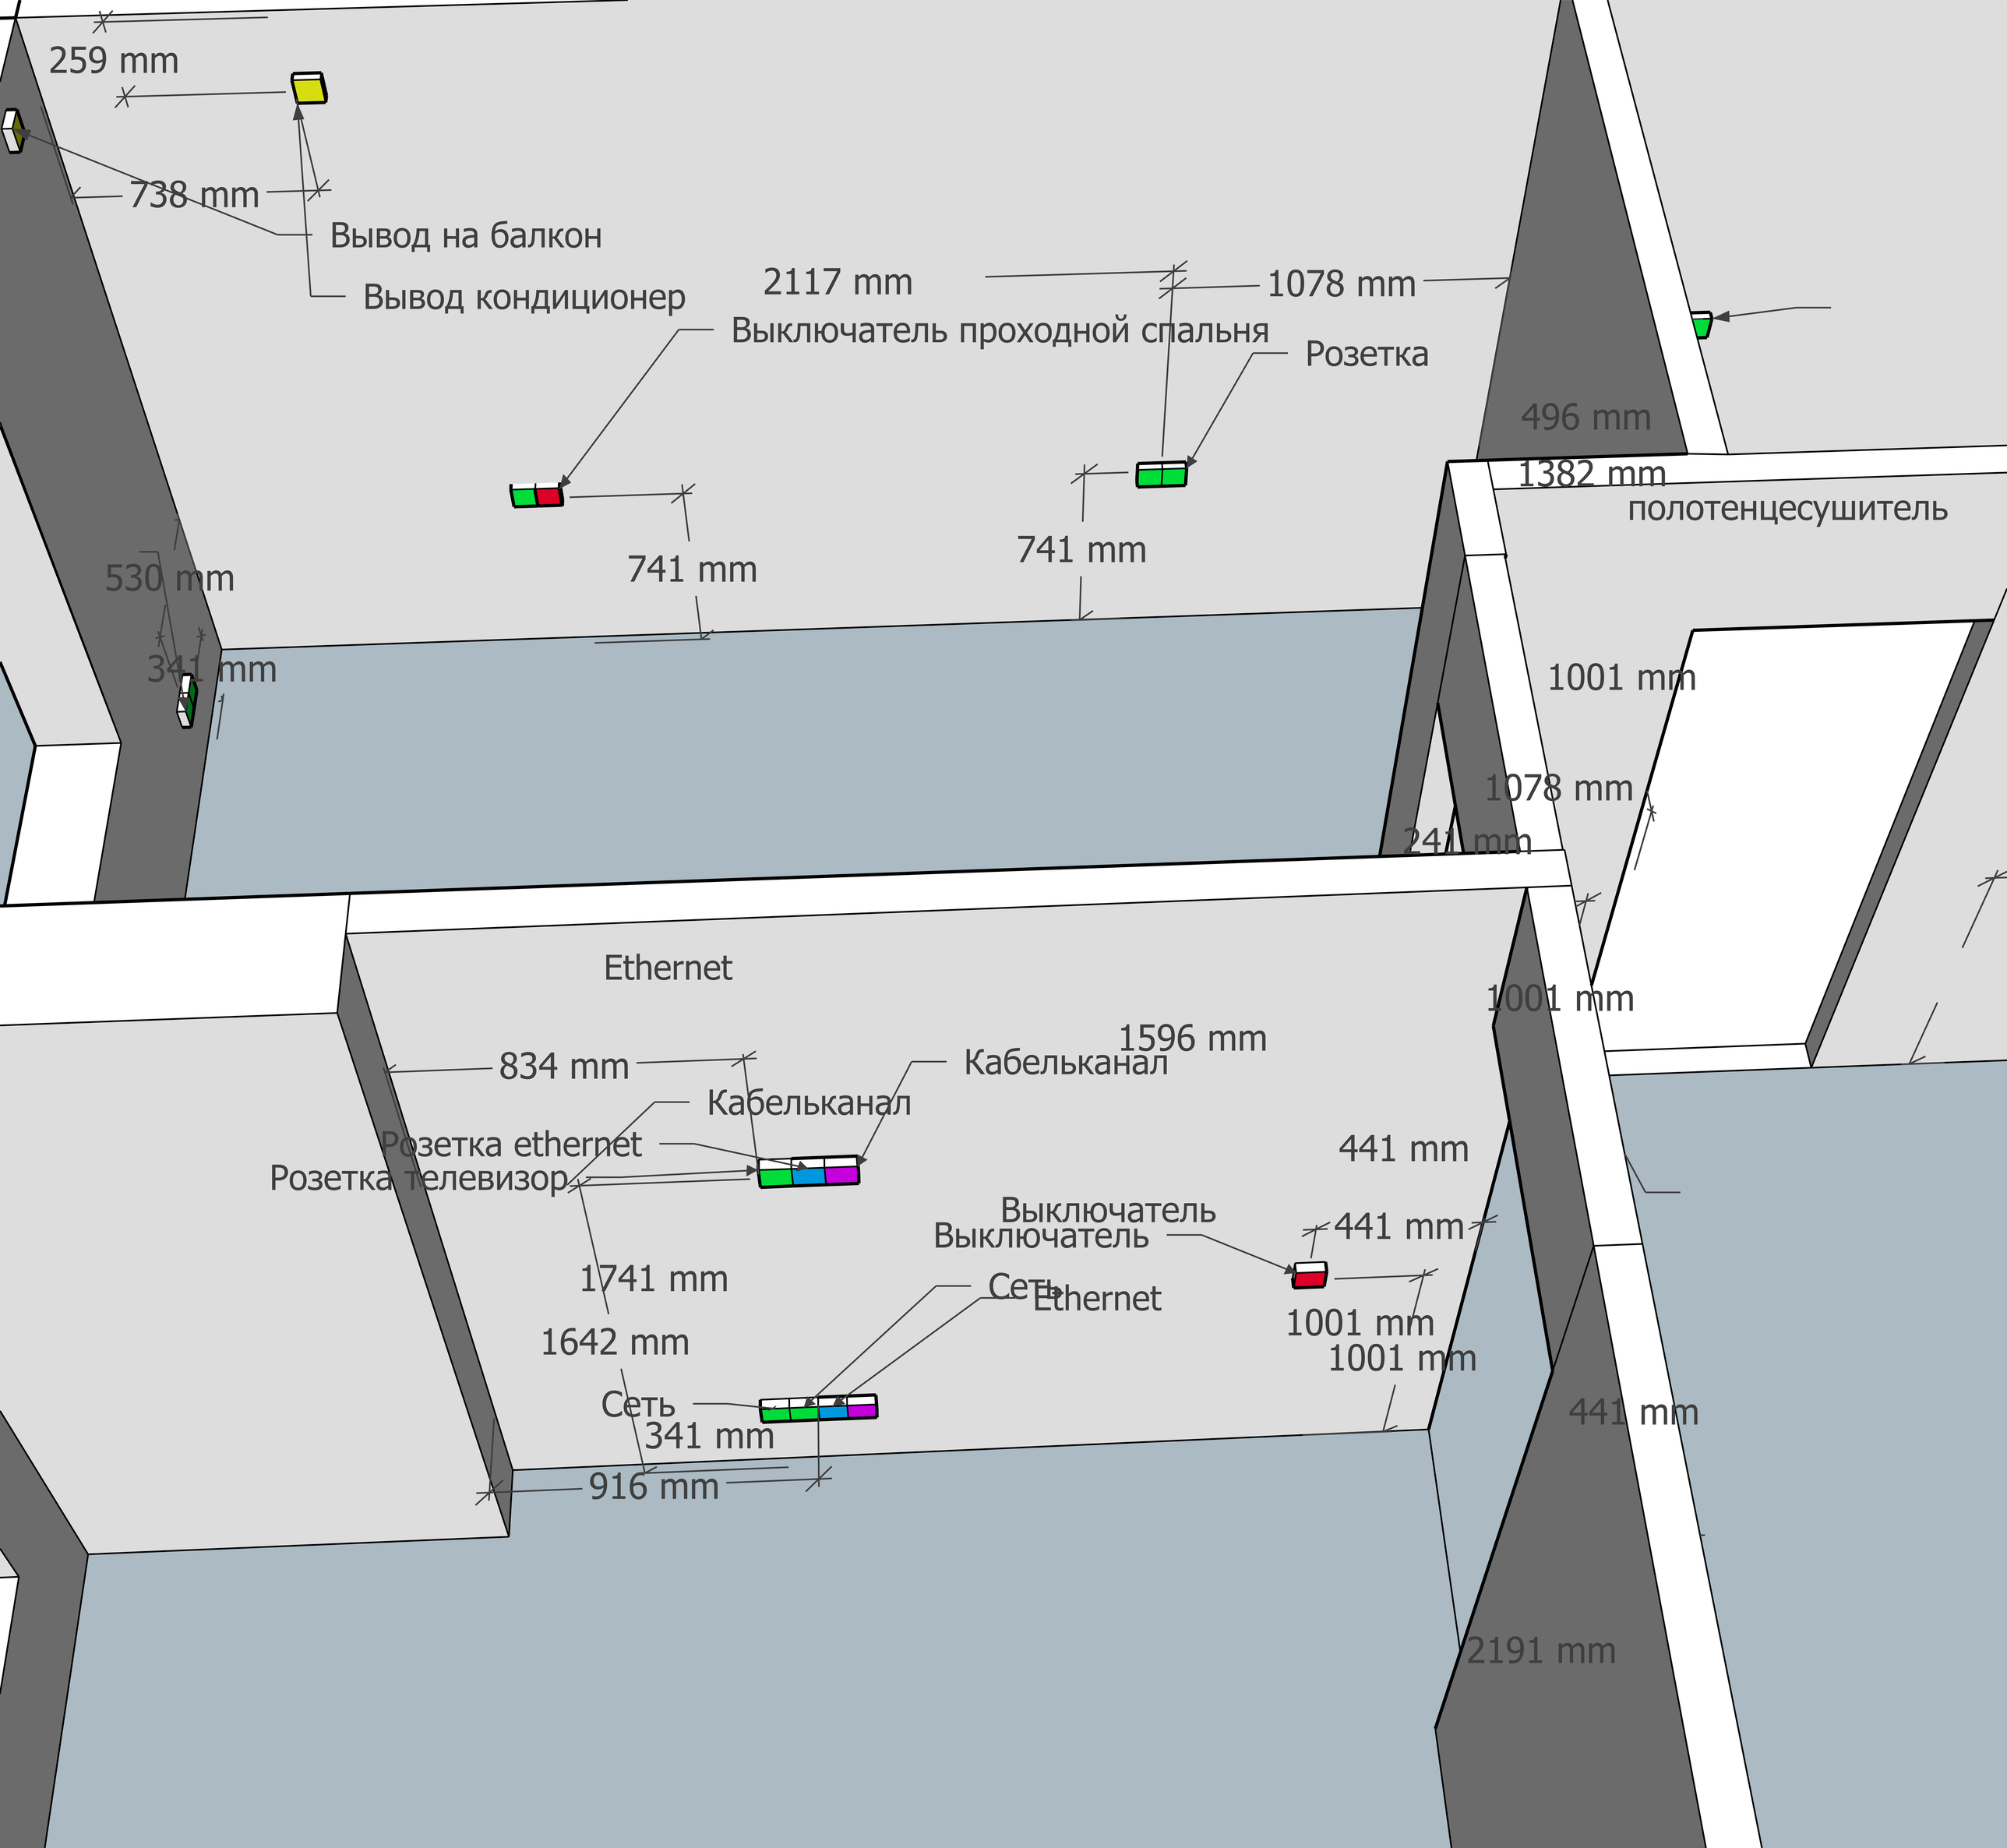
259 mm
738 mm
Вывод на балкон
Вывод кондиционер
2117 mm
1078 mm
Выключатель проходной спальня
Розетка
496 mm
1382 mm
полотенцесушитель
741 mm
741 mm
530 mm
341 mm
1001 mm
1078 mm
241 mm
1001 mm
Ethernet
1596 mm
834 mm
Кабельканал
Кабельканал
Розетка ethernet
Розетка телевизор
441 mm
Выключатель
Выключатель
441 mm
1741 mm
Сеть
Ethernet
1001 mm
1642 mm
1001 mm
Сеть
441 mm
341 mm
916 mm
2191 mm